

REXANT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВИДЕОГЛАЗОК ДВЕРНОЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

GS-249

АПТ. 45-0249



НАЗНАЧЕНИЕ

Видеоглазок дверной с датчиком движения предназначен для контроля доступа в помещение. Позволяет осуществлять видеопросмотр за закрытой дверью. Встроенный датчик движения позволяет устройству среагировать на находящихся за дверью людей, а также сделать фотографию происходящего, даже если они не нажали кнопку вызова. Автоматическая ИК подсветка обеспечит качественное изображение как в светлое, так и в темное время суток.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран	цветной TFT 4,3", QVGA монитор
Память	внешняя (microSD до 32 Гб)
Подсветка	ИК автомат
Наружная камера	1,3 МРх, угол обзора 100°, цифровой 5х зум, режим день/ночь
Датчик движения	встроен
Настройка меню	дата/часы, календарь
Режим ожидания	10 сек, 20 сек, 30 сек
Громкость	4 уровня
Выбор звонка	36 мелодии
Режим записи	видео AVI/фото Jpg
Разрешение	320×240/640×480
Автосрабатывание	при звонке, срабатывании датчика движения
Язык меню	8 языков на выбор
Питание	2 сменных литиевых аккумулятора
Режим работы	до 30 дней от одной АКБ
Габариты монитора	135×85×17 mm
Габариты глазка	Ø60×Ø65×15 mm
Срок службы	2 года

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Экран автоматически переводится в спящий режим через 10 секунд после однократного нажатия на кнопку «Monitor».
- Нажав кнопку «Monitor», вы в любой момент можете перейти в режим обзора пространства за дверью.
- TF карта используется как внешняя память. С ее помощью можно легко сохранять изображения и видеофайлы на компьютер.
- При нажатии посетителем кнопки дверного звонка, система автоматически активируется и делает снимок.
- С помощью кнопок «Up» или «Down» можно в любой момент просмотреть сохраненные фотографии.
- Режим «Preview» (предварительный просмотр) в настройках «Меню».
- Перезаряжаемые аккумуляторы позволяют включать обзор внешнего пространства более 400 раз.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дверной глазок	1 шт.
Фланцевое основание	1 шт.
Линза глазка	1 шт.
Зарядное USB устройство	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Фиксирующий винт	1 шт.
Литиевый аккумулятор	2 шт.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

ВНЕШНИЙ МОДУЛЬ

1. Камера
2. ИК подсветка (ночная)
3. Датчик движения
4. Кнопка звонка




ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ

1. Включить или выключить, отмена
2. Кнопка «Вверх» (для продвижения по пунктам меню вверх, для увеличения изображения)
3. Кнопка «Вниз» (для продвижения по пунктам меню вниз, для уменьшения изображения)
4. Кнопка «Меню» (для выбора настроек: язык, дата, отключение экрана, режим, функция предварительного просмотра)
5. Слот для карты памяти
6. Динамики (динамик дверного звонка)
7. Отсек АКБ



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

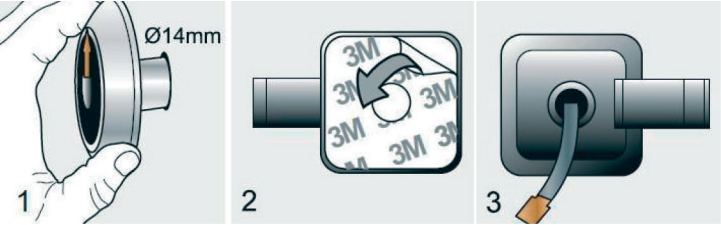

1. Вставьте глазок в дверь с внешней стороны (не забудьте снять защитный слой с двухстороннего скотча).
2. Удалите 3М стикер.
3. Вставьте втулку во фланец и поверните несколько раз, чтобы закрепить их вместе с глазком.

Примечание: обратите внимание на то, что линза камеры должна оставаться сверху, а кнопка звонка снизу.

4. Вставьте аккумулятор в дверной видеоглазок, затем подсоедините кабель FBC, закрепите, прижав к фланцу.
5. Вставьте винт в резьбовое отверстие, затяните (постарайтесь не уронить).

НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ МЕНЮ

Язык. Нажмите кнопку «Меню», пролистайте пункты с помощью кнопок «Up»/«Down», выберите «Language» (Язык). Выбрав нужный язык, повторно нажмите кнопку «Меню», чтобы сохранить настройки.

Дата и время. Нажмите кнопку «Меню», пролистайте пункты с помощью кнопок «Up»/«Down», выберите «Date&Time» (Дата и время), нажмите кнопку «Меню», для открытия настроек даты и времени. Укажите дату и время, нажмите кнопку «Меню», чтобы сохранить настройки.

Время до отключения экрана. Нажмите кнопку меню, пролистайте пункты меню с помощью кнопок «Up»/«Down», выберите пункт меню «Screen off» (Отключение экрана), снова нажмите кнопку меню, чтобы зайти в настройки времени до отключения экрана. Выберите подходящий промежуток времени (10/20/30 с), нажмите кнопку меню, чтобы сохранить настройки.

Переключение режимов. Нажмите кнопку «Меню», пролистайте пункты с помощью кнопок «Up»/«Down», выберите опцию «Mode switch» (Переключение режимов), чтобы войти в соответствующие настройки. Далее выберите режим «Picture snapping» (Фотографирование) или «Video recording» (Видеозапись) и нажмите кнопку «Меню», чтобы сохранить настройки.

Предварительный просмотр. Нажмите кнопку «Меню», пролистайте пункты с помощью кнопок «Up»/«Down», выберите опцию «Preview» (предварительный просмотр), нажмите на кнопку «Меню», чтобы открыть раздел. С помощью кнопок «Up»/«Down» пролистайте все фотографии и видеозаписи, сохраненные на карте памяти.

Не беспокоить. Нажмите кнопку «Меню», пролистайте пункты с помощью кнопок «Up»/«Down», выберите опцию «Don't disturb» (Не беспокоить) и включите или отключите функцию. В случае если функция «Не беспокоить» включена, дверной звонок не будет звонить.

Настройка звонка. Нажмите кнопку «Меню», пролистайте пункты меню с помощью кнопок «Up»/«Down», выберите опцию «Ring Set» (Настройка звонка). С помощью кнопок «Up» или «Down» выберите подходящую мелодию и громкость звонка, нажмите кнопку «Меню» чтобы сохранить настройки.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коем случае не ограничивает их. Гарантия действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий:

- Товар должен быть приобретен только на территории таможенного союза и использован в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации и с использованием стандартов и/или требований безопасности.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждение или неисправность вызвана пожаром, молнией или другими природными явлениями; попаданием жидкостей внутрь изделия; механическими повреждениями; неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в руководстве пользователя; износом; халатным отношением, включая попаданием в изделие посторонних предметов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также инсталляцией, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требованием безопасности.
- В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, то потребитель теряет все и любые права настоящей гарантии, включая право на возмещение.
- Действие настоящей гарантии не распространяется на программное обеспечение, детали отделки и корпуса, лампы, батареи и аккумуляторы, антенны и соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Гарантия 12 месяцев.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. При нажатии посетителем кнопки дверного звонка, внутреннее устройство издает сигнал.

2. Глазок автоматически делает снимок, как только посетитель нажимает на кнопку дверного звонка, и сохраняет это изображение на карту памяти. Фотографии можно просмотреть на самом устройстве (с помощью функции «Preview» (Просмотр)) или на компьютере с помощью карты памяти.

3. Нажав на кнопку «Monitoring» (Наблюдение), включится экран, на котором начнет отображаться изображение с улицы. При повторном нажатии кнопки «Monitoring» будет сделан снимок.

5. Выбрав режим «Видео» в «Меню», при повторном нажатии на кнопку «Monitoring» начнется запись видео.

6. При включенном экране можно регулировать увеличение/уменьшение изображения, путем нажатия кнопок «Up» или «Down».

7. Если активирован режим детектора движения, и кто-то находится на расстоянии от двери 0,5-1 м в течение 5-10 секунд, устройство автоматически включится и делает снимок. Эта функция доступна только для устройств, оборудованных датчиком движения.

Детектор движения. Нажмите кнопку «Меню», пролистайте пункты с помощью кнопок «Up»/«Down», выберите опцию «Motion Detect» (Детектор движения). Выберите «ON»/«OFF», чтобы включить/отключить функцию определения движения. Затем нажмите кнопку «Меню» для выхода из меню.

Выход. Нажмите кнопку «Меню», пролистайте пункты меню с помощью кнопок «Up»/«Down», выберите опцию «Exit» (Выход). Затем нажмите кнопку «Меню» для выхода из меню.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности:

- Не допускайте детей к монтажу устройства.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- При обнаружении неисправности, обращайтесь в сервис центр производителя или к продавцу.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.

При соблюдении описанных выше требований, срок хранения изделия не ограничен.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель №: _____

Серийный номер: _____

Название и юридический адрес продающей организации: _____

Дата приобретения: _____

ФИО и телефон покупателя: _____

Подпись продавца и печать организации: _____

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3



Дату производства см. на упаковке и/или изделии