

REXANT

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР RX-527H



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

51-0568 | 51-0569

Благодарим за покупку товара торговой марки
REXANT!

**Внимательно изучите данное руководство
для правильного, безопасного и комфортного
использования терморегулятора.**

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Терморегулятор программируемый RX-527H предназначен для автоматического поддержания температур в диапазоне +5...+40 °С в жилых, служебных и производственных помещениях в составе систем отопления и кондиционирования, в том числе с кабельными системами нагрева (теплыми полами) в соответствии с заданной программой.

Терморегулятор позволяет произвольно задавать значения температур в течение недели, корректировать показания термодатчика, включать/выключать звуковой сигнал.

Терморегулятор RX-527H монтируется в стандартную стенную коробку диаметром 60 мм в помещениях с температурой 0...+50 °С и влажностью не более 80%. Терморегулятор не требует специального обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

Артикул	51-0568	51-0569
Цвет модели	Белый	Бежевый
Диапазон регулируемых температур	+5...+40 °С	
Шаг температурной регулировки	1 °С	
Температурный гистерезис	1 °С	
Диапазон коррекции термодатчика	+/-9,5 °С	
Шаг коррекции термодатчика	0,5 °С	
Задание пароля на изменение установленной температуры	+	
Напряжение питающей сети	220-230 В	
Номинальная частота питающей сети	50 Гц	
Коммутируемая нагрузка (мощность)	не более 3500 Вт	
Потребляемая мощность	не более 1 Вт	
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	82x82x41 мм	
Степень защиты	IP20	

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчик температуры – внешний в пластмассовой оболочке.

Длина провода датчика температуры 2,5 м, сопротивление 10 кОм (возможно увеличение длины соединительного провода до 30 м).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Терморегулятор RX-527 Н с декоративной рамкой	1 шт.
Внешний датчик температуры	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Терморегулятор NLC-527H2 с декоративной рамкой.
2. Внешний датчик температуры.
3. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
4. Упаковочная коробка.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением терморегулятора убедитесь в исправности электропроводки и систем обогрева. Работы по подключению терморегулятора должны проводиться квалифицированным специалистом при отключенном напряжении сети. Рекомендуется установка в цепь электропитания устройства защитного отключения (УЗО).

УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Терморегулятор состоит из пластмассового корпуса, на лицевой панели которого имеются: жидкокристаллический (ЖК) дисплей и кнопки управления.

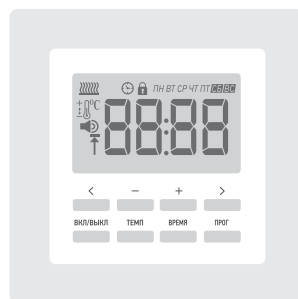

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

«ВКЛ/ВЫКЛ» – включение и выключение терморегулятора, возврат в экран текущей температуры;

«ТЕМП» – просмотр целевой температуры;

«ПУЧ/ПРОГ» – смена режима программирования;

«ВВОД» – изменение выбранного пункта меню;

«<», «>» – переход по пунктам меню;

«-» – уменьшение установленной температуры;


«+» – увеличение установленной температуры;

«» – блокировка кнопок управления.


В корпусе терморегулятора имеются отверстия для крепления его к подрозетнику, клеммная колодка для подключения нагревательных секций (приборов), сети питания и внешнего датчика температуры.

УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

ВНИМАНИЕ! Работы по подключению терморегулятора должны проводиться квалифицированным специалистом при отключенном напряжении сети. Внешний датчик температуры должен быть защищен от воздействия влаги, агрессивных сред, механических воздействий. При установке в бетонную стяжку он размещается в гофрированной трубке диаметром 16–20 мм, заглушенной с одной стороны. Способ монтажа должен обеспечивать возможность беспрепятственной замены датчика температуры.

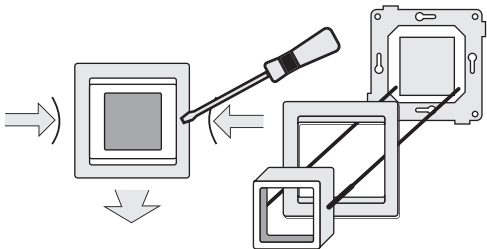

1. Снимите крышку терморегулятора, для чего с помощью тонкого плоского предмета отожмите защелки через прорезы на боковой поверхности корпуса. Затем снимите декоративную рамку.
2. Подключите провода питания, нагревательную секцию или нагревательный прибор (нагрузку) и выносной датчик температуры, соблюдая порядок подключения клемм, приведенный на рисунке ниже. Присоединяемые провода должны иметь сечение 0,5–2,5 мм² в зависимости от мощности нагрузки.

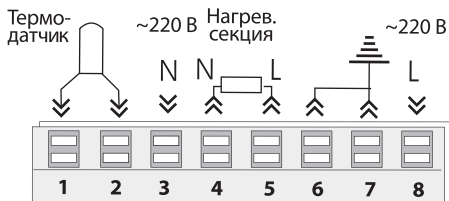

Нагрузка мощностью более 3500 Вт подключается через магнитный пускатель. Прибор имеет надежную изоляцию и в подключении заземления не нуждается. Клеммы «земля» могут быть использованы для подключения заземляющего провода и экрана нагревательной секции.


Запрещается подавать напряжение питания до полной сборки терморегулятора.

3. Установите корпус терморегулятора в стенную коробку и закрепите ее винтами.

4. Подайте сетевое напряжение.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

При первом включении терморегулятора в сеть, терморегулятор находится в состоянии **ВЫКЛЮЧЕН**, на дисплее будет индифицироваться бегущая строка из символов « - » (минус).



Данная строка показывает, что терморегулятор включен в сеть и готов к началу работы.

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Включение терморегулятора производится удержанием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» в течении 3 секунд до включения терморегулятора. Терморегулятор автоматически перейдет в пункт меню «Текущая температура» (**РЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ФИКСИРУЕМАЯ ТЕРМОДАТЧИКОМ**).



Терморегулятор включен.

Пункт меню «Текущая температура».

ПРИМЕЧАНИЕ

При первичном включении терморегулятор переходит в режим ввода времени (моргает время 00:00 Пн). Пункт меню «Текущая температура» является базовым пунктом меню. То есть, в каком бы пункте меню вы не остановились во время просмотра параметров или установки новых параметров работы терморегулятора, примерно через 1 минуту после любого последнего нажатия кнопки, термостат вернется в пункт меню «Текущая температура».

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Выключение терморегулятора производится удержанием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» в течении 3 секунд до выключения терморегулятора.

ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ

Для блокировки или разблокировки клавиатуры одновременно нажмите кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ»/«ТЕМП». На дисплее должен отобразиться знак .

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

В основном меню терморегулятора доступны 3 экрана, переход кнопками < или >:



текущая (фактическая) температура по показаниям термодатчика;



целевая температура (отличается для разных режимов программирования);



текущее время / просмотр программы терморегулятора.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

В пункте меню «Установки времени» задаются текущее время и день недели. Нажимая кнопки (<) или (>) переходите по пунктам меню, пока не появится экран «часы».



Установите время. Для этого необходимо:

- войти в режим программирования нажатием кнопки (ВВОД).
- установить часы, минуты и дни недели кнопками (+) и (-), подтверждая изменения кнопкой (ВВОД).

НАСТРОЙКИ / СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

Для входа в системное меню необходимо, находясь в экране текущей температуры, 4 секунды удерживать кнопку «ВВОД».

В системном меню терморегулятора доступны 3 экрана: коррекция термодатчика, выбор режима программирования, звук. Переход между пунктами осуществляется кнопками (<) и (>).

КОРРЕКЦИЯ ТЕРМОДАТЧИКА

Коррекция термодатчика позволяет нивелировать ошибку показаний, вызванную, например, неверным местом его установки. Для изменения этой функции необходимо:

- нажать «ВВОД»;
- установить значение «+» или «-»;
- сохранить изменения «ВВОД»;
- или выйти из меню без сохранения «ВКЛ/ВЫКЛ».



ВЫБОР РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В данном пункте можно выбрать один из режимов программирования:

- P-0 поддержание постоянной температуры;
- P-1 программирование на 1 сутки;
- P-7 программирование по дням недели;

P-52 программа для рабочих и выходных дней недели;

P-n работа без термодатчика, интервальное реле времени.

Для выбора режима программирования:

- нажать «ВВОД»
- выбрать режим P-0...P-n кнопками «+» / «-»
- сохранить настройку «ВВОД»
- выйти из меню без сохранения «ВКЛ/ВЫКЛ»

ЗВУК КНОПОК

Заводские настройки предусматривают сопровождение нажатия кнопок звуковым сигналом. Для изменения этой функции:

- нажать «ВВОД»;
- выбрать On или OFF кнопками «+» или «-»;
- сохранить изменения «ВВОД»;



- выйти без сохранения «ВКЛ/ВЫКЛ».

Данная настройка отключает только звук нажатия кнопок, звук ошибки сохраняется.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Заводская настройка терморегулятора: режим P-0, целевая температура 30° С. Для программирования задайте режим P-1 P-7 P-52 в системном меню терморегулятора.

Пункт инструкции «Выбор режим программирования».

Для быстрого перехода в режим P-0 из режимов P-1 P-7 P-52 и возврата в программный режим без потери настроек, нажмите кнопку «РУЧ/ПРОГ» на 3 секунды. Экран покажет режим, в который переключился терморегулятор.

РЕЖИМ P-0 / РУЧНОЙ РЕЖИМ

Для изменения температуры в режиме P-0: кнопками < / > перейти к экрану целевой температуры:

- нажать «ВВОД»;
- установить целевую температуру «+» или «-»;
- сохранить изменения «ВВОД».

РЕЖИМ P-1 / СУТОЧНЫЙ РЕЖИМ

Режим P-1 – это суточное программирование целевой температуры с интервалом 1 час, до 24 точек смены целевой температуры. Для создания программы:

- кнопками < / > перейдите к экрану программы;
- войти в режим редактирования кнопкой «ВВОД»;
- создать первый диапазон работы, последовательно изменяя кнопками + / - , < / > значение и пункт: «начало диапазона/час суток» – «целевая

- температура в диапазоне» – «конец диапазона/час суток»;
- подтвердить действие кнопкой «ВВОД»;
 - создать второй и последующие диапазоны аналогично первому, минимальный шаг диапазона 1 час;
 - выход из режима кнопкой «ВКЛ/ВЫКЛ».



Текущую программу можно просмотреть в основном меню, экран программы, нажатием кнопок «- / +».

На дисплее будут последовательно отображаться:

– диапазон 1



– диапазон 2



– температура 1



– температура 2 и т. д.



Создание новых временных интервалов возможно, только если целевая температура отличается от предыдущего и последующего интервала.

Возможно использовать значение «НН» – терморегулятор в этом интервале будет отключаться. В режиме Р-1 есть возможность вернуться к заводским установкам: интервал 00:24, температура 30 °С.

Для этого необходимо:

- в режиме редактирования любого интервала удерживать кнопку «ПРОГ» в течении 2 секунд;
- на дисплее появится надпись «rst»;
- подтвердить действие дважды нажав «ВВОД».



РЕЖИМ Р-7 / ПРОИЗВОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Режим Р-7 – это программа для каждого дня недели с минимальным интервалом 1 час, до 168 точек смены целевой температуры. Создание диапазонов аналогично режиму Р-1. Если программы для некоторых дней недели совпадают, возможно копирование в произвольный день недели. Для этого:

- войти в режим редактирования дня, который вы желаете скопировать;
- в режиме редактирования копируемого дня нажмите кнопку «ВВОД» на 2 секунды;



- на дисплее появится надпись COPY;
- после повторного нажатия «ВВОД» мигают все дни недели;
- кнопками «-» и «+» выберите необходимое количество дней для копирования и переместить их в пределах недели в нужное место стрелками < и >;
- подтвердить копирование нажатием кнопки «ВВОД».

В режиме Р-7 можно вернуться к заводским установкам: интервал 00:24, температура 30 °С для всей недели или для определенного дня. Для этого необходимо:

- в режиме COPY кнопками +/- выбрать режим CLr (сброс настроек текущего дня) или rSt (сброс настроек всей недели);
- после этого подтвердить действие, дважды нажав кнопку «ВВОД».



РЕЖИМ Р-52 / РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

Режим Р-52 – это программа для раздельного программирования рабочих (понедельник-пятница) и выходных дней (суббота-воскресение). Достаточно запрограммировать целевые диапазоны рабочей недели и выходных.

Создание интервалов целевой температуры такое же, как и в режиме Р-1 и выполняется для двух групп дней.

РЕЖИМ Р-nS / БЕЗ СЕНСОРА

Интервальное реле времени. Р-nS дает возможность управлять нагрузкой без термодатчика, для получения определенного процента мощности изделия в повторяющемся цикле длительностью 30 минут. Активируйте режим, пункт инструкции «Выбор режима программирования».

- нажать «ВВОД»;
- установить значение мощности кнопками «+» или «-». 100% мощности – это непрерывная работа нагрузки. Минимальная мощность 1% ~ 18 секунд работы нагрузки в 30 мин цикле;
- сохранить изменения «ВВОД»;
- кнопки «ТЕМП.» «РУЧ/ПРОГ.» в этом режиме не работают.



Этот режим позволяет использовать терморегулятор в случае выхода из строя датчика температуры и невозможности его замены. Меняя процент мощности можно подстроить нагрев теплого пола до комфортной температуры.

СООБЩЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ

В случае обрыва/короткого замыкания термодатчика постоянно звучит звуковой сигнал и на дисплее отображается:



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, который обеспечивает защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение осуществляется в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Внимание! Для получения гарантии фирмы, графы «Исполнитель электромонтажных работ» и «Дата монтажа» должны быть тщательно заполнены.

Артикул производителя
Дата продажи
Продавец (наименование организации)
Подпись представителя продавца
Печать продавца
Подпись покупателя
Исполнитель электромонтажных работ
Дата монтажа

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок службы терморегулятора – 24 месяца с даты продажи его предприятием торговли.
Срок годности не ограничен.
2. Гарантия не распространяется на изделия:
 - вышедшие из строя по вине потребителя;
 - с механическими повреждениями;
 - с внесенными изменениями в конструкцию терморегулятора;
 - с истекшим сроком гарантии.
3. Гарантийное обслуживание проводится при предъявлении настоящего руководства пользователя в специализированном сервис-центре.

Телефон горячей линии: 8 (495) 225-25-20

Изготовитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ном. 3

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141503, Россия, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 136

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

