




Трос стальной в полимерной оболочке поверенный ТСП-П-4-130 Руководство по эксплуатации. Паспорт

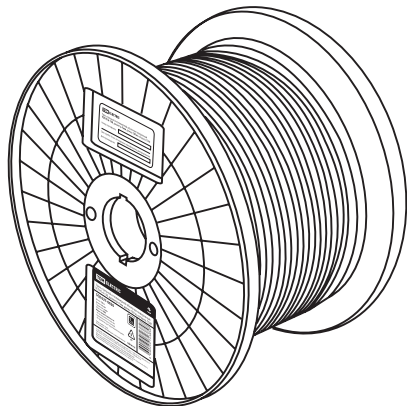

1. Назначение и область применения.

1.1. Тросы стальные поверенные в полимерной оболочке ТСП-П-4-130 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – ТСП-П) предназначены для проведения контрольных измерений во время проверки/калибровки счетчиков и измерителей длины КПП разных типов (ИД, ИДР, СД

и прочих) и модификаций, устанавливаемых на намоточные станки с ручным или автоматизированным приводом. ТСП-П могут применяться на кабельных производствах, технологических линиях, в точках продаж и перемотки КПП.

2. Основные технические характеристики

2.1. ТСП-П является средством для проведения проверки/калибровки оборудования предназначенного для намотки и измерения длины кабельно-проводниковой продукции. Изделие представляет собой трос из латунированной стали покрытый прозрачным ПВХ полимером.

2.2. Внешний диаметр ТСП-П равен 4 мм, общая длина ТСП-П составляет 130 м и состоит из «заправочных концов» длиной по 14 м с каждой стороны и проверочного отрезка длиной 102 м с разметкой, нанесенной в контрольных точках.

2.3. Нестираемая разметка нанесена в контрольных точках ТСП-П симметрично для удобства эксплуатации

ТСП-П (рисунок 1):

- Метки красного цвета – «основные». Расстояние между внутренними краями «основных» меток 100 м. По этим меткам определяется начало и конец процесса проверки измерителя длины (счётчика) во время прогона ТСП-П через станок.
- Метки желтого цвета – «дополнительные». Расстояние между внешними краями «дополнительных» меток и внутренним краем «основной» метки равно 1 м. По «дополнительным» меткам определяется соответствие погрешности измерителя длины (счетчика) значениям, указанным в его технической документации.

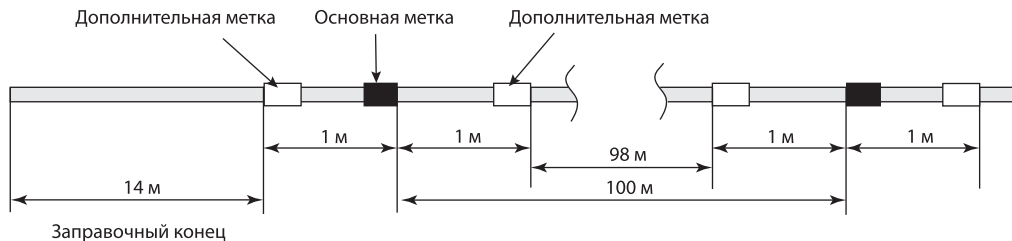


Рисунок 1. Схема нанесения контрольной разметки на ТСП-П

Внимание! Разметка читается однозначно и исключительно в соответствии со схемой. Это необходимо для достижения максимальной точности в процессе контрольных измерений.

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- ТСП-П с контрольной разметкой на катушке – 1 шт.
- Сертификат калибровки – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Эксплуатация

4.1. Для проведения проверки/калибровки измерителей длины КПП один из «заправочных концов» ТСП-П продевается через валы измерителя и наматывается (закрепляется) на устройстве-приёмнике (катушке, барабане, вращающейся раме и т. п.), на которое будет производиться его намотка (рисунок 2). Внутренний

край «основной» контрольной метки красного цвета устанавливается между валом и прижимным роликом счётчика согласно схеме (рисунок 2). Далее, для начала проверки показания счётчика сбрасываются до нулевого значения, и начинается прогон ТСП-П через станок.

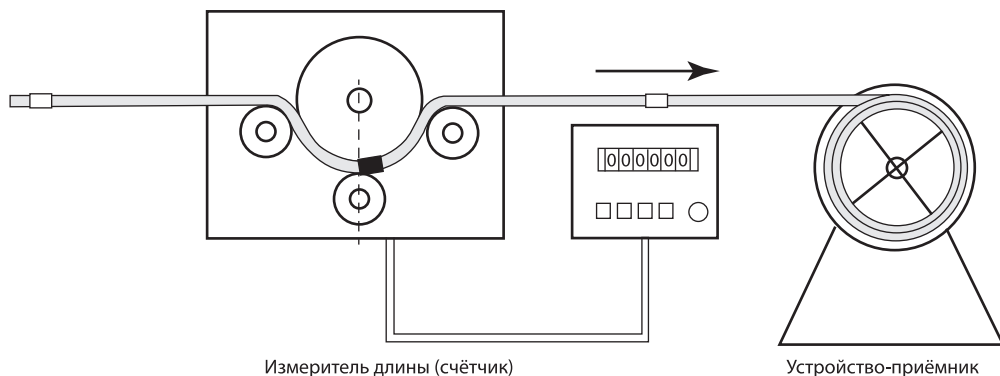


Рисунок 2. Калибровка

4.2. Процесс останавливается в тот момент, когда внутренний край второй «основной» контрольной метки красного цвета совместится с вертикальной осью прижимного ролика счётчика (определяется визуально). Полученные показания счётчика сравниваются со значением длины контрольного отрезка ТСП-П (100 м) и по итогам сравнения принимается решение о необходимости калибровки устройства.

Внимание! Калибровка измерителя длины (счётчика) должна производиться соответствующими специали-

стами согласно прилагаемой к оборудованию технической документации.

4.3. В процессе эксплуатации необходимо внимательно следить за тем, чтобы внешняя ПВХ оболочка ТСП-П не повредилась. Любые механические повреждения внешней оболочки ТСП-П могут привести к появлению коррозии и его разрыву. Не допускайте зацепов ТСП-П за острые предметы и края металлических частей оборудования.

5. Сведения об утилизации

5.1. По истечении срока службы ТСП-П подлежит утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование ТСП-П допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованного троса от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

6.2. Хранение ТСП-П осуществляется при температуре от -25 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Производитель устанавливает гарантийный срок на ТСП-П два года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

7.2. Гарантия не распространяется на трос, недостатки (повреждения) которого возникли вследствие следую-

щих причин:

- нарушение потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации ТСП-П;
- действия третьих лиц;
- внесения несанкционированных изготовителем конструктивных изменений неуполномоченными лицами.

8. Гарантийный талон

Трос стальной поверенный в полимерной оболочке ТСП-П-4-130 торговой марки TDM ELECTRIC серийный номер _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями МК 28.73.11-001-19229449-22 и признан годным к эксплуатации в качестве меры длины кабельной.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 005/2011.

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647.
Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Морозова".
Место нахождения и место осуществления деятельности: 623280, Россия, Свердловская область, городской округ Ревда, город Ревда, улица Комбинатская, здание 3/2.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).
Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

