



Панель светодиодная универсальная



LTL-6060-25, LTL-6060-26

Возможность встраиваемой и накладной установки

1. Панели светодиодные универсальные ULTRAFLASH, артикулы **LTL-6060-25, LTL-6060-26**.
2. Панели светодиодные универсальные предназначены: для установки в подвесные потолки и для установки на любые вертикальные или горизонтальные поверхности (стены, потолок).
3. Технические характеристики:
- | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Артикул | LTL-6060-25 | LTL-6060-26 |
| Напряжение питания | 230В~, 50Гц | 230В~, 50Гц |
| Мощность | 36Вт | 36Вт |
| Цветовая температура | 6500K | 4000K |
| Световой поток | 3600лм | 3600лм |
| Светодиоды | Встроенные | Встроенные |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80+ | 80+ |
| PF | 0.9 | 0.9 |
| Срок службы светодиодов | >30 000 часов | >30 000 часов |
| Материал корпуса | Металл+пластик | Металл+пластик |
| Рассеиватель | Призматический | Призматический |
| Температура эксплуатации | +1°...+40°С | +1°...+40°С |
| Размеры | 1200x180x19 мм | 1200x180x19 мм |
| Степень защиты | IP40 | IP40 |
| Класс электрозащиты | Класс 1 | Класс 1 |
4. Комплектность: светильник, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.
5. Светильник можно установить на любую вертикальную или горизонтальную поверхность (стены, потолок). Перед установкой отключите сетевое напряжение. Во избежание ошибок при установке обратитесь к квалифицированному специалисту.
6. Подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

7. Пуск и введение в эксплуатацию:

Перед установкой светильника обесточьте сетевой кабель!

А. Встраиваемый способ монтажа

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки
- Отогните клеммную колодку в месте перфорации
- Проденьте сетевой провод в отверстие (рис. 1)
- Подключите сетевой провод к клеммной колодке (рис.3)
- Верните клеммную колодку в изначальное положение
- Установите светодиодную панель на место
- Включите напряжение и проверьте работоспособность

Б. Накладной способ монтажа (Рис.2.)

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки
- Открутите 4 винта по бокам светильника и снимите защитный плафон светильника
- Приложите основание светильника к поверхности и разметьте места установочных отверстий
- Подведите сетевой провод к месту установки
- Установите светильник на поверхность
- Подключите сетевой провод к клеммной колодке панели (см. Рис. 3.)
- Установите защитный плафон обратно и закрепите его винтами
- Включите напряжение и проверьте работоспособность



Рис. 1.

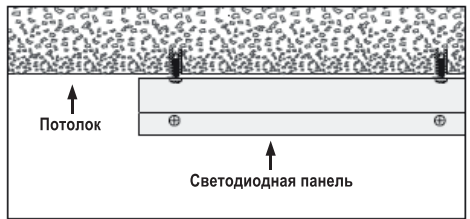


Рис.2

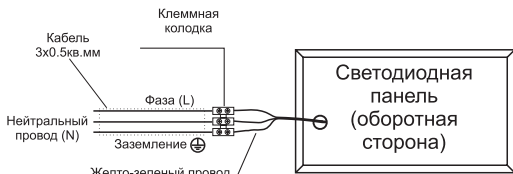


Рис.3

Схема подключения светодиодной панели в сети 230В~, 50Гц

8. Не требует специального регулирования.
9. За время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.
10. Использовать по прямому назначению.
11. Правила и условия безопасной эксплуатации:
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений светильника.
 - В случае повреждения защитного плафона немедленно замените его.
 - Эксплуатация светильника без плафона недопустима.
 - Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
 - Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.
13. Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.
14. Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.
15. Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru
16. Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: _____ Дата продажи: _____
(Date of production) (Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China).
Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:
ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

19. Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

20. Изделие промаркировано единым знаком обращения