TDM ELECTRIC

Скачайте бесплатно App Store

Скачайте бесплатно Google play

Газовые плитки портативные туристические серии **ГП-Т**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

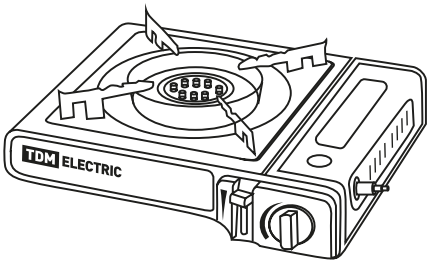

1. Назначение и область применения

1.1. Плитки газовые портативные туристические серии ГП-Т торговой марки TDM ELECTRIC (далее – плитки) предназначены для приготовления пищи на открытом воздухе при температуре от +5 до +45 °С и скорости ветра до 5 м/с. Используются с одноразовым нажимным цанговым баллоном-картриджем типа В-220. Модель ГП-2Т возможно использовать со стандартными бытовыми газовыми баллонами емкостью 5, 12, 27, 50 л.

Использование других видов газовых баллонов ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра		Значение	
		ГП-1Т	ГП-2Т
Номинальная тепловая мощность, Вт		2300	
Номинальный расход газа, г/ч		155 ± 10%	
Температура пламени, °С		1000-1100	
Вид используемого газа		сжиженный пропан/бутан	
Размер инжектора, мм		0,52	
Номинальное давление газа, кПа		3	
Типы газовых баллонов:	нажимной цанговый баллон-картридж 200/220 г (520 см^3) тип В-220 или аналогичный	+	+
	бытовой газовый баллон для сжиженных углеводородных газов 5-50 л по ГОСТ 15860-84	–	+
Тип розжига		пьезоэлектрический	
Тип горелки		открытая, с кольцевым пламенем	
Тип дымоудаления		естественная вентиляция	

Наименование параметра	Значение	
	ГП-1Т	ГП-2Т
Степень защиты	IPX0	
Максимальный диаметр дна посуды, мм	210	
Максимальная нагрузка на конфорку, кг	25	
Время непрерывной работы, час	1,5-2	
Размер изделия, мм	340x280x850	

3. Комплектность

3.1. Комплектация газовых плиток указана в таблице 2.

Таблица 2. Комплектация плиток

№	Наименование	Количество	ГП-1Т	ГП-2Т
1	Плитка	шт.	1	1
2	Съемная варочная панель	шт.	1	1
3	Штуцер	компл.	–	1
4	Пластиковый кейс	шт.	1	1
5	Руководство по эксплуатации. Паспорт	экз.	1	1

*газовый баллон в комплект поставки не входит

4. Конструкция и детали

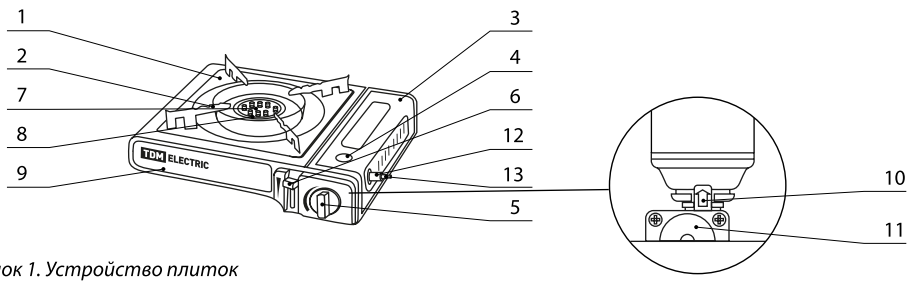

Рисунок 1. Устройство плиток

1. Съёмная варочная панель
2. Поддерживающая решетка
3. Крышка газового отсека
4. Отверстие для открывания газового отсека
5. Ручка пьезорозжига и регулировка пламени конфорки
6. Рычаг фиксатора газового баллона
7. Конфорка
8. Электрод пьезорозжига
9. Корпус
10. Защелка фиксатора
11. Редуктор плитки
12. Уплотнитель (только в модели ГП-2Т)
13. Штуцер для подключения бытового газового баллона (только в модели ГП-2Т)

5. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Неправильное обращение с прибором может привести к поломке газовой плитки и причинить вред пользователю. Неправильно подключенная плитка, несоблюдение правил техники безопасности могут привести к отравлению газом, ожогам, пожарам.

5.1. Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора, используйте прибор в соответствии с ним. Сохраняйте данное руководство в течение всего срока эксплуатации плитки.
5.2. Газовые плитки не предназначены для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, обладающими недостаточным опытом и знаниями.
5.3. Лица, пользующиеся плиткой, обязаны знать правила обращения с бытовыми газовыми приборами.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать плитку в туристических палатках, вблизи автомобилей, легковоспламеняющихся материалов (хворост, сухая трава, листья и т.п.), хранить возле работающей плитки или в газовом отсеке легковоспламеняющиеся предметы (горючие вещества, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.), а также подключение прибора к газовым трубам в жилых домах или иным источникам газа!
5.4. Используйте плитку только для приготовления пищи. Не допускается использование плитки для обогрева помещений или сушки одежды.
5.5. Устанавливайте плитки в хорошо вентилируемом и защищенном от порывов ветра месте. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей и влажности. Не располагайте вблизи одежду или другие воспламеняющиеся материалы. Не распыляйте аэрозоли рядом с плиткой.
5.6. Не устанавливайте плитки под полками или рядом с легковоспламеняющимися предметами. Расстояние до стены должно быть не менее 20 см, до потолка - 100 см.
5.7. Не используйте плитки без варочной панели. Перед включением убедитесь, что панель установлена в рабочем положении.
5.8. Проверяйте плитки на наличие утечек газа.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня!
5.9. Убедитесь, что баллон-картридж установлен правильно и защелка фиксатора совпадает с вырезом на баллоне.
ВНИМАНИЕ! Неправильно установленный газовый баллон может привести к несчастному случаю.
5.10. При использовании сжиженного газа помните, что он тяжелее воздуха и его утечка приводит к накоплению газа в нижней зоне помещения. Размещение и эксплуатация баллонов сжиженного газа при эксплуатации плитки должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь какими бы то ни было электрическими или газовыми приборами, телефонами, находящимися вблизи плитки (в одном помещении), не включайте и не выключайте их. Не зажигайте огонь.
5.11. Для плиток, оборудованных переходником для питания от бытовых газовых баллонов, периодически проверяйте состояние шланга подачи газа к плитке – при обнаружении любых дефектов немедленно произведите замену шланга.
5.12. Не перемещайте плитки во время использования и не оставляйте работающую плитку без присмотра.
5.13. Не допускайте перегрева плитки. Запрещается использование двух плиток рядом или использование кастрюль со слишком большим диаметром дна. Это может послужить причиной перегрева плитки и пожара.
5.13.1. В случае возникновения пожара немедленно перекройте подачу газа, извлеките газовый баллон (или закройте общий запорный газовый кран на бытовом газовом баллоне и отсоедините газовый баллон от плитки), вызовите пожарную службу по телефону 112 и до приезда пожарных примите посильные меры по тушению огня.
5.14. Старайтесь, чтобы пища не переливалась через край. Если это произошло, выключите плитку и очистите варочную панель мягкой губкой с моющим средством.
5.15. Рабочие поверхности плитки во время работы сильно нагреваются. Будьте осторожны, во избежание получения ожогов не касайтесь их сразу после окончания приготовления пищи, дайте плитке остыть.
5.16. Будьте осторожны при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла. Перегретые, они легко воспламеняются.
ВНИМАНИЕ! Нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой, посуду с огнем нужно плотно накрыть крышкой.
5.17. Хранение и эксплуатация газовых баллонов при установке плитки должны осуществляться в соответствии с правилами пожарной безопасности. Предохраняйте баллоны с газом от нагрева солнечными лучами или другими источниками тепла. Предохраняйте газовые баллоны от падения, повреждения и загрязнения.
5.18. Всегда отключайте газовый баллон перед очисткой, заменой или в случае, когда плитка не используется.
5.19. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать плитку или газовый баллон. Разборка и ремонт плитки должны осуществляться только специалистами сервисных центров или служб газового хозяйства.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать плитки при наличии любых неисправностей.

5.20. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией TDM ELECTRIC людям, домашним животным, имуществу потребителя и иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных и неосторожных действий (бездействий) потребителя и иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Храните упаковку в недоступном для детей месте.

Примечание: данное руководство не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации плиток. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с данными приборами.

6. Подключение и эксплуатация

6.1. Извлеките плитку из кейса и освободите ее от всех упаковочных материалов.

6.2. Установите плитку на устойчивую, ровную, горизонтальную поверхность, на расстоянии не менее 20 см от стен и предметов, в месте, обеспечивающем свободный доступ к панели управления и защищенном от воздействия атмосферных осадков, имеющем естественную или механическую общеобменную вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен не менее 3-кратного и постоянный приток свежего воздуха для горения.

Место установки должно быть удалено от траектории движения людей и животных.

6.3. Установите съемную варочную панель на плитку (рисунок 2). Проверьте правильность установки варочной панели.

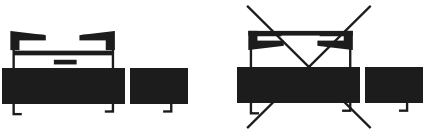

Правильно Неправильно

Рисунок 2. Установка варочной панели

6.4. Откройте крышку газового отсека при помощи специального отверстия в крышке.

6.5. Подключение баллона-картриджа типа В-220 или аналогичных.

6.5.1. Установите газовый баллон в держатель так, чтобы прорезь на ободке баллона совпала с защелкой фиксатора.

6.5.2. Опустите рычаг фиксатора вниз в положение «🔒», чтобы зафиксировать баллон-картридж в отсеке (рисунок 3).

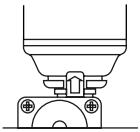

Рисунок 3. Фиксация баллона-картриджа

Примечание: рычаг фиксатора не сработает, если съемная варочная поверхность с решеткой была установлена неправильно.

6.5.3. Закройте крышку газового отсека плитки.

6.6. Подключение бытового газового баллона (только для модели ГП-2Т).

6.6.1. Поднимите рычаг фиксатора вверх в положение «🔓», откройте крышку контейнера, извлеките баллон-картридж из держателя.

6.6.2. Прикрутите штуцер к уплотнителю при помощи медной гайки из комплекта поставки по часовой стрелке до упора.

6.6.3. Подключите шланг к штуцеру редуктора на газовом баллоне, а затем к штуцеру на плитке, закрепите газовый шланг при помощи хомутов (в комплект поставки не входят).

ВНИМАНИЕ! Не допускайте перекручивания газового шланга.

6.6.4. Убедитесь, что ручка регулировки находится в положении «ВЫКЛ», а рычаг – в положении «🔓».

6.6.5. Откройте подачу газа на баллоне, повернув кран против часовой стрелки. После подключения газа необходимо проверить соединения на герметичность.

6.7. Проверка газовой системы на герметичность.

6.7.1. Категорически запрещается проверять герметичность при наличии открытого пламени, так как вытекающий газ может воспламениться!

6.7.2. Плитка должна быть проверена с подключенным полным газовым баллоном. После монтажа необходимо проверить герметичность всех газовых соединений. Используйте пенообразующее средство (например, аэрозоль для контроля газовых магистралей или мыльный раствор).

6.7.3. Закройте вентиль газового баллона.

6.7.4. Подготовьте раствор из одной части моющего средства и трех частей воды.

6.7.5 Нанесите мыльный раствор с помощью подручных средств (губкой, кисточкой или распылителем) на места соединения шланга со штуцером плитки и шланга со штуцером редуктора.

6.7.6. Откройте вентиль газового баллона. В случае утечки газа появятся мыльные пузыри. В этом случае перекройте газ, затяните соединения в местах утечки, затем вновь включите подачу газа и повторите проверку.

ВНИМАНИЕ! В случае обнаружения утечки использование плитки запрещено. Эксплуатация плитки допускается только после устранения утечек газа.

6.8. Эксплуатация.

6.8.1. Зажгите конфорку, поворачивая ручку пьезорозжига против часовой стрелки в положение «РОЗЖИГ» до щелчка, сработает пьезорозжиг и конфорка воспламенится. Если конфорка не воспламенилась, повторите попытку.

6.8.2. Поставьте посуду на решетку и отрегулируйте пламя ручкой регулировки в пределах значений «МИН/МАКС».

ВНИМАНИЕ! для предотвращения возможного перегрева и возгорания запрещается использование посуды с диаметром дна более 21 см и весом более 25 кг.

6.8.3. В случае прекращения подачи газа или самопроизвольного погасания горелки необходимо немедленно повернуть ручку регулировки в положение «ВЫКЛ».

6.9. Завершение работы.

6.9.1. Поверните ручку регулировки по часовой стрелке в положение «ВЫКЛ» до упора, пламя погаснет.

6.9.2. При использовании баллонов-картриджей поднимите рычаг фиксатора баллона вверх в положение «».

ВНИМАНИЕ! Если плитка не используется, рычаг фиксатора баллона всегда должен находиться в положении «».

6.9.3. При использовании бытовых газовых баллонов (модель ГП-2Т) закройте кран подачи газа на баллоне (поверните по часовой стрелке до упора). Если плитка не будет использоваться длительное время, отсоедините газовый шланг от штуцера и штуцер от плитки, выполните чистку и уберите плитку в кейс.

6.10. Замена газового баллона.

6.10.1. Для замены использованного газового картриджа поднимите рычаг фиксатора вверх в положение «», откройте крышку контейнера, извлеките газовый баллон из держателя и установите новый.

6.10.2. Замену газовых баллонов производите в хорошо проветриваемых помещениях вдали от источников открытого огня. Не подключайте газовые баллоны, не предназначенные для данной модели газовой плитки.

6.10.3. Заполнение стандартных бытовых баллонов сжиженным газом следует проводить только на газонаполнительных станциях.

ВНИМАНИЕ! Не бросайте использованные или полные газовые баллоны в огонь и не храните рядом с источниками открытого огня, т.к. это может привести к взрыву и вызвать угрозу пожара. Утилизируйте баллоны в соответствии с законодательством.

6.11. Действия при срабатывании устройства защиты.

6.11.1. В случае продолжительного или чрезмерного нагревания газового баллона или области вокруг него сработает встроенное защитное устройство.

6.11.2. Для продолжения использования плитки необходимо повернуть ручку регулировки в положение «ВЫКЛ», рычаг фиксатора поднять в положение «» и вынуть баллон.

6.11.3. Поверните ручку в положение «РОЗЖИГ» и подождите в течение 10 секунд, пока из магистрали не выйдет остаток газа. Затем поверните ручку регулировки в положение «ВЫКЛ».

6.11.4. Определите причину нагрева баллона-картриджа, например: использование плитки под прямыми солнечными лучами, недостаточная вентиляция, использование слишком большой посуды для приготовления пищи и т.д.

6.11.5. Устраните причину и дождитесь охлаждения баллона или используйте новый холодный баллон.

6.11.6. Далее следуйте инструкциям по установке баллона (п. 6.5) и включению плитки (п. 6.8).

7. Уход и обслуживание

7.1. Перед чисткой плитки подождите, пока она полностью остынет.

7.2. Очищайте плитку от остатков пищи или жира после каждого использования.

7.3. Не используйте абразивные чистящие средства.

7.4. Для очистки панели управления используйте нейтральное моющее средство и мягкую ткань. Вытрите панель управления насухо после очистки.

7.5. Для очистки конфорки используйте мягкую щетку с щетиной из синтетического материала.

7.6. При чистке газовой конфорки не допускайте

попадания воды в отверстия горелки.
7.7. Не используйте для чистки плитки железную щетку, нож и прочие металлические предметы.
7.8. Для очистки электрода пьезорозжига используйте только сухую ткань.
7.9. В ходе эксплуатации плитки возможно засорение газового инжектора, при этом будет заметно снижение силы горения пламени либо оно может полностью отсутствовать. Для очистки инжектора вы можете обратиться в сервисный центр или прочистить (продуть) его самостоятельно.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

8.1. Возможные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 3.

Таблица 3. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина неисправности	Метод устранения
Горелка (конфорка) не зажигается	Намок элемент пьезорозжига	Вытрите насухо элемент пьезорозжига
	Намокла газовая горелка	Вытрите насухо газовую горелку
	Крышка и рассекатель неправильно установлены	Расположите крышку и рассекатель точно на установочное место
Газ горит неравномерно	Рассекатель забит частицами пищи	Очистите рассекатель от остатков частичек пищи
	Крышка и рассекатель неправильно установлены	Расположите крышку и рассекатель точно на установочное место

9. Утилизация

9.1. Данные изделия не подлежат утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации прибор необходимо передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ

10. Условия транспортирования и хранения

10.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
10.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от –45 до +50 °С.

11. Гарантийные обязательства

11.1. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.
11.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.
11.3. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).
11.4. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- неправильного подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

12. Ограничение ответственности

12.1. Производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

12.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

13. Гарантийный талон

Газовая плитка _____торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.
Дата изготовления «_____»_____20___г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 016/2011.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____»_____20___г.

Подпись продавца _____ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:
Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

EAC

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:
Газовые плитки портативные туристические.

2. Область применения: в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:
2300 Вт; расход газа 155 ± 10% г/ч; сжиженный пропан/бутан; давление газа 3 кПа; IPX0.

4. Правила и условия монтажа:
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):
Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:
Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:
Дата изготовления «_____»_____ 20_____г.
Срок службы не менее 3 лет.
Гарантийный срок 1 год.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:
Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе:
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501.
Телефон: +86(577)88982822.
Импортер:
Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

9. Свидетельство о приёмке:
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:
- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

KZ Төлқұжат

1. Өнім атауы, типі, үлгісі:
Газовые плитки портативные туристические.

2. Қолдану саласы: тұрмыста.

3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:
2300 Вт; расход газа 155 ± 10% г/ч; сжиженный пропан/бутан; давление газа 3 кПа; IPX0.

4. Монтаж ережелері мен шарттары:
Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық көлікте тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етеді.

5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:
Бұзбаңыз, лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.

6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:
Сатып алған жерге жолыңыңыз.

7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 3 жыл.
Кепілдік мерзімі 1 жыл.

8. Өндірушінің (уәкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:
TDM ELECTRIC тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген:
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Мекенжайы: Қытай, Вэньчжоу қ., Шифу көш., Синьи ғимараты, A1501 оф.
Телефон: +86(577)88982822.
Импорттаушылар:
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы: РҒ, 117405, қ. Мәскеу, көше Дорожная, үй 60Б, қабат 6, кеңсе 603.

9. Қабылдау туралы күәлік:
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

10. Жиынтықтылық:
- Бұйым.
- Төлқұжат.
- Орамы.

AM Անձնագիր

1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.
Газовые плитки портативные туристические:

2. Կիրառման բնագավառ. կենցաղում:

3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.
2300 Вт; расход газа 155 ± 10% г/ч; сжиженный пропан/бутан; давление газа 3 кПа; IPX0:

4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները.
Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, պահանջում է հատուկ օգտահանություն:

5. Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները. Չքանդել, չնետել, ջրի մեջ չընկղմել:

6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում. Դիմել ձեռքբերման տեղը:

7. Ծառայության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.
Ծառայության ժամկետը՝ոչ պակաս 3 տարուց:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:

8. Արտադրողի (լիազորված ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.
Արտադրված է գործարանում՝ TDM ELECTRIC-ի պատվերով և վերահսկողության ներքո.
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Հասցե. Չինաստան, քաղաք Վենչժոու, փողոց Շիֆու, շենք Սինյի, գրասենյակ A1501:
Հեռ. +86(577)88982822:
Ներմուծողներ.
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն «ТДМ Логистика», հասցեով: РҒ, քաղաքը Մոսկվա, փողոցը Дорожная, տունը 60 «Б», հարկ 6, գրասենյակ 603.

9. Վկայական ընդունման մասին.
TDM ELECTRIC ապրանքանիշի արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի,պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար:

10. Կոմպլեկտավորություն.
- Ապրանք:
- անձնագիր:
- փաթեթավորում:

KG Паспорт

1. Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели:
Газовые плитки портативные туристические.

2. Колдонуу тармагы: тиричиликте.

3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:
2300 Вт; расход газа 155 ± 10% г/ч; сжиженный пропан/бутан; давление газа 3 кПа; IPX0.

4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылат.

5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:
Ажыратууга болбойт, ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.

6. Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат: Сатып алган жерге кайрылуу керек.

7. Жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:
Жарактуулук мөөнөтү 3 жылдан кем эмес.
Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.

8. Өндүрүүчүнүн (укукталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышуууга маалымат:
TDM ELECTRIC буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн:
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Дареги: Кытай, Вэньчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңсе A1501.
Телефон: +86(577)88982822.
Импорттоочулар:
Жоопкерчилиги чектелген коом «ТДМ Логистика», дарек: RF, 117405, ш. Moscow, көчө Дорожная, үй 60 «Б», кабат 6, иш 603.

9. Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:
TDM ELECTRIC соода белгилеменин өнүмү мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.

10. Комплекттүүлүк:
- Буюм.
- Паспорт.
- Таңгак.

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.