

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: _____
(Date of production)

Дата продажи: _____
(Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

19. Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

20. Изделие промаркировано единым знаком обращения **EAC**.



Панель светодиодная универсальная



**LTL-6060-15, LTL-6060-16, LTL-6060-17,
LTL-6060-18, LTL-6060-27, LTL-6060-28,
LTL-6060-31, LTL-6060-32, LTL-6060-33,
LTL-6060-34, LTL-6060-35**

Возможность встраиваемой и накладной установки

1. Панели светодиодные универсальные ULTRAFLASH, артикулы **LTL-6060-15, LTL-6060-16, LTL-6060-17, LTL-6060-18, LTL-6060-27, LTL-6060-28, LTL-6060-31, LTL-6060-32, LTL-6060-33, LTL-6060-34, LTL-6060-35**
2. Панели светодиодные универсальные предназначены: для установки в подвесные потолки типа Armstrong и для установки на любые вертикальные или горизонтальные поверхности (стены, потолок).
3. Технические характеристики:

	LTL-6060-15	LTL-6060-16	LTL-6060-17	LTL-6060-18	LTL-6060-27	LTL-6060-28
Напряжение питания	180-260В, 50Гц	180-260В, 50Гц	180-260В, 50Гц	180-260В, 50Гц	180-260В, 50Гц	180-260В, 50Гц
Мощность	24Вт	24Вт	24Вт	24Вт	40Вт	40Вт
Цветовая температура	6500K	4000K	6500K	4000K	4000K	6500K
Световой поток	3000лм	3000лм	3000лм	3000лм	3600лм	4000лм
Индекс цветопередачи	80+	80+	80+	80+	80+	80+
PF	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Срок службы светодиодов	>30 000 часов	>30 000 часов	>30 000 часов	>30 000 часов	>30 000 часов	>30 000 часов
Материал	металл + пластик	металл + пластик	металл + пластик	металл + пластик	металл + пластик	металл + пластик
Рассеиватель	Призматический	Призматический	Опаловый	Опаловый	Опаловый	Призматический
Температура эксплуатации	от +1° до +40°	от +1° до +40°	от +1° до +40°	от +1° до +40°	от +1° до +40°	от +1° до +40°
Размеры	595x595x17	595x595x17	595x595x17	595x595x17	595x595x25	595x595x17
Степень защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Класс электрозащиты	Класс I	Класс I	Класс I	Класс I	Класс I	Класс I

	LTL-6060-31	LTL-6060-32	LTL-6060-33	LTL-6060-34	LTL-6060-35
Напряжение питания	180-260В, 50Гц	180-260В, 50Гц	180-260В, 50Гц	180-260В, 50Гц	180-260В, 50Гц
Мощность	36Вт	36Вт	36Вт	36Вт	40Вт
Цветовая температура	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
Световой поток	3600лм	3600лм	3600лм	3600лм	3600лм
Индекс цветопередачи	80+	80+	80+	80+	80+
PF	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Срок службы светодиодов	>30 000 часов	>30 000 часов	>30 000 часов	>30 000 часов	>30 000 часов
Материал	металл + пластик	металл + пластик	металл + пластик	металл + пластик	металл + пластик
Рассеиватель	Призматический	Призматический	Опаловый	Опаловый	Опаловый
Температура эксплуатации	от +1° до +40°	от +1° до +40°	от +1° до +40°	от +1° до +40°	от +1° до +40°
Размеры	595x595x17	595x595x17	595x595x17	595x595x17	595x595x25
Степень защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Класс электрозащиты	Класс I	Класс I	Класс I	Класс I	Класс I

4. Комплектность: светильник, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.
5. Монтаж светильника производится вместо стандартной панели (600х600мм) подвесного потолка типа Armstrong. Светильник, так же, можно установить на любую вертикальную или горизонтальную поверхность (стены, потолок). Перед установкой отключите сетевое напряжение. Во избежание ошибок при установке обратитесь к квалифицированному специалисту.
6. Подключение производится к электрическим сетям общего пользования.
7. Пуск и введение в эксплуатацию:

Перед установкой светильника обесточьте сетевую кабель!

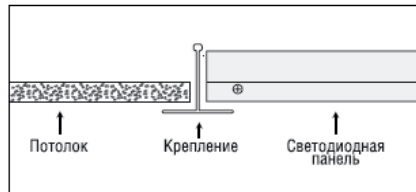


Рис.1

А. Установка в подвесной потолок типа «Armstrong» (рис.1)

- Извлеките из подвесного потолка одну панель в месте, где в дальнейшем будет установлен светильник.
- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Открутите четыре винта по бокам светильника и снимите защитный плафон светильника.
- Подведите сетевой провод к месту установки.
- Подключите сетевой провод к клеммной колодке панели (см. Рис.3).
- Установите защитный плафон обратно и закрепите его винтами.
- Установите светодиодную панель на место извлеченной панели потолка. Включите напряжение и проверьте работоспособность.



Рис.2

Б. Накладная установка (рис.2)

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Открутите четыре винта по бокам светильника и снимите защитный плафон светильника.
- Приложите основание светильника к поверхности и разметьте места установочных отверстий.
- Подведите сетевой провод к месту установки.
- Установите светильник на поверхность.
- Подключите сетевой провод к клеммной колодке панели (см. Рис.3).
- Установите защитный плафон обратно и закрепите его винтами.
- Включите напряжение и проверьте работоспособность.

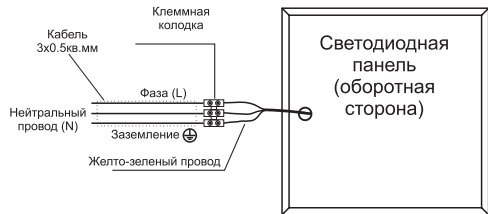


Рис.3

Схема подключения светодиодной панели в сети 230В~, 50Гц

8. Не требует специального регулирования.
9. За время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.
10. Использовать по прямому назначению.
11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений светильника.
- В случае повреждения защитного плафона немедленно замените его. Эксплуатация светильника без плафона недопустима.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.
13. Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.
14. Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.
15. Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru
16. Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.