UnielSmart

www.uniel.ru www.uniel.com www.uniel.shop

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УМНЫЙ ИК-ПУЛЬТ WI-FI
Серия ULC. Модель ULC-A700 18M/WF BLACK

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ UNIEL

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьютор данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

Настройку ИК-пульта см. на видео:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Обучаемый ИК-пульт Wi-Fi торговой марки Uniel предназначен для управления различными домашними устройствами по инфракрасному каналу и может служить универсальной заменой множеству домашних ИК-пультов для телевизоров, телевизионных приставок, кондиционеров и другой бытовой техники. Управление осуществляется посредством мобильного приложения UnielSmart. Устройство предназначено только для внутреннего использования в жилых помещениях. Степень защиты от пыли и влаги – IP20.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	USB 5 В, 1 А
Частота работы передатчика	38 kHz
Радиус действия ИК-сигнала	до 18 м
Угол обзора	360°
Тип беспроводного подключения	Wi-Fi 2.4 ГГц
Беспроводной стандарт	IEEE 802.11 b/g/n
Рабочая температура	0…+40 °C
Рабочая влажность	5-80 %
Температура хранения	-10...+40 C°
Влажность хранения	0-90 %
Размер устройства	Ø68x21 мм
Вес устройства	49 г
Степень защиты	IP 20
Срок службы	9 000 ч

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ИК-пульт Wi-Fi, шнур питания USB, инструкция по эксплуатации.

1 – нижняя часть корпуса;
2 – Micro-USB разъем для подключения питания;
3 – кнопка управления/сброса;
4 – светодиодный индикатор.

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ:

• Замена домашним пультам

Управляйте вашей бытовой техникой со своего мобильного устройства. Все ваши пульты в одном мобильном приложении UnielSmart.

• Простая настройка

Просто выберите нужный пульт из каталога и начните управлять своей техникой.

• Совместный доступ

Поделитесь доступом к устройству – дайте возможность членам семьи получать доступ к управлению различной техникой.

• Совместимость с ОС Android и iOS

Бесплатное приложение для смартфонов UnielSmart доступно для ОС Android (версия 5.0 и выше) и iOS (версия 9 и выше).

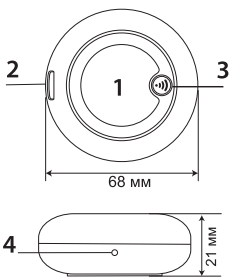

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВА

Работа устройства основана на передаче управляющих сигналов в инфракрасном диапазоне. База данных устройства содержит информацию о тысячи пультов для бытовой техники разных производителей – телевизоров, кондиционеров, телевизионных приставок и др. Пользователь может выбрать виртуальный пульт ДУ из списка заранее заданных, либо воспользоваться функцией «Сделай сам» для самостоятельного программирования кнопок. Подключаемые устройства должны быть оснащены инфракрасным приемником и находится в зоне действия универсального пульта Uniel.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

Светодиодный индикатор отражает информацию о текущем состоянии устройства.

Индикатор	**Состояние устройства**
Не горит	Устройство находится в спящем или выключенном состоянии
Горит	Устройство готово к работе
Быстро мигает	Устройство находится в основном режиме сопряжения
Медленно мигает	Устройство находится в дополнительном режиме сопряжения (режим совместимости или точки доступа)

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Управление устройством осуществляется:
1. Дистанционно через мобильное приложение.
2. В ручном режиме при помощи кнопки управления/сброса.

Длительное нажатие (более 5 с) на кнопку сброса осуществляет сброс параметров на заводские настройки и переводит устройство в режим конфигурирования/сопряжения.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Беспроводное подключение устройства осуществляется по Wi-Fi каналу 2,4 Ггц при включенном Bluetooth. Для подключения необходим роутер. Дополнительные устройства не требуются.

НАЧАЛО РАБОТЫ. Включение устройства

1. Освободите ИК-пульт и шнур питания USB от упаковки и внимательно проверьте их на факт отсутствия повреждений корпуса.
2. Подключите устройство к источнику питания 5V, 1A.
3. Устройство готово к сопряжению и регистрации в системе (см. далее).

Настройка беспроводного подключения и регистрации в системе

Для подключения уведомлений о событиях и работы со сценариями необходимо произвести начальные настройки беспроводного доступа к сети и регистрацию устройства в системе.

Внимание! При переводе устройства в режим конфигурирования производится сброс параметров устройства на значение по умолчанию, в том числе сбрасываются параметры доступа к беспроводной сети. Для восстановления дистанционного контроля над устройством потребуется его повторное конфигурирование при помощи приложение.

Установка мобильного приложения UnielSmart

1. Подключите Ваше мобильное устройство к беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц
2. Скачайте приложение UnielSmart из магазина приложений Вашего мобильного устройства.
3. Запустите приложение UnielSmart.

Следуя экранным подсказкам, пройдите процедуру регистрации учетной записи (для новых пользователей) или войдите в систему с существующими реквизитами.

ВНИМАНИЕ! *Для корректной работы устройства настройки беспроводной сети должны удовлетворять следующим условиям:*
- в имени точки доступа должны присутствовать только символы латинского алфавита; поддержка символов национального алфавита не гарантируется.
- отключена функция «Скрывать идентификатор сети (SSID)»;
- использован метод шифрования WPA_PSK/WPA2_PSK;
-активна функция динамического назначения сетевых адресов (DHCP).

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРИЛОЖЕНИИ UnielSmart

1. Перейдите в раздел «Все устройства» в приложении UnielSmart, нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу для добавления устройства и выберете соответствующий тип устройства.
2. Переведите устройство в режим конфигурирования. Светодиодный индикатор начнет часто мигать.
3. Следуйте инструкциям-подсказкам на экране мобильного устройства:

• Убедитесь, что мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi 2,4 ГГц и введите пароль доступа.
• Нажмите кнопку «Продолжить»/«Следующий шаг» и следуйте дальнейшим инструкциям на экране мобильного устройства.
• После окончания подключения к сети присвойте устройству подходящее имя и завершите настройку.

После завершения настройки ИК-пульт Uniel будет готов к работе и появится в списке подключенных устройств на главном экране приложения в разделе «Все устройства».

ДОБАВЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПУЛЬТА

Выберите ранее зарегистрированный ИК-пульт Uniel на главном экране UnielSmart, затем нажмите «добавить пульт ДУ». Выберите тип подключаемого устройства – телевизор, кондиционер, ТВ-приставка и т.д. Из отобразившегося списка выберите необходимого производителя, при необходимости воспользуйтесь функцией поиска. Подберите пульт: по очереди попробуйте каждую предлагаемую версию (клавиша «далее») до тех пор, пока не будет найден полностью совместимый пульт. Ваше бытовое устройство должно откликаться соответствующим образом как минимум на три клавиши виртуального пульта. Когда пульт подобран, подтвердите свой выбор нажатием кнопки «совместимо». Новый пульт ДУ будет добавлен в общий список. Если требуемое устройство/марка отсутствует в списке, вы можете подобрать совместимый пульт другой модели, воспользоваться функцией обучения «Сделай сам», либо функцией переназначения клавиш.

ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ «СДЕЛАЙ САМ»

Встроенная функция обучения «Сделай сам» позволяет самостоятельно добавить практически любое совместимое устройство, даже если оно отсутствует в списке поддерживаемых моделей, просто отсканировав функциональные кнопки оригинального ИК-пульта при помощи встроенного в пульт Uniel ИК-приемника.

• Выберите зарегистрированный пульт на главном экране UnielSmart, затем нажмите «добавить пульт ДУ».
• Выберите тип подключаемого устройства «Сделай сам».
• Следуйте инструкциям на экране: поднесите оригинальный пульт ДУ к универсальному ИК-пульту Uniel, направьте оригинальный пульт на него и нажмите сканируемую клавишу. Специальный сенсор универсального ИК-пульта Uniel считает код клавиши.
• Повторяйте операцию, добавляя необходимые клавиши одну за другой.

ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ

Для большинства моделей виртуальных пультов доступно переназначение клавиш.
Это означает, что пользователь может выбрать подходящий ему по функциям пульт из списка готовых моделей, а затем изменить функцию любой клавиши на этом пульте на свою собственную.
Для переназначения клавиш:

• Выберите зарегистрированный пульт Uniel на главном экране приложения UnielSmart, затем выберете уже добавленный виртуальный пульт.
• В правом верхнем углу нажмите «изменить», затем «копировать кнопку».
• Следуйте инструкциям на экране: нажмите переназначаемую кнопку, затем направьте оригинальный пульт на центр универсального ИК-пульта Uniel и нажмите на клавишу с желаемой функцией.

РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Управляемые ИК-пультом Uniel устройства должны находится в пределах радиуса его действия.
2. Различные помехи на пути распространения ИК-сигнала могут вызвать нестабильную работу устройства, либо блокировать ИК-сигнал.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7(499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -10…+40°С, относительная влажность не более 90%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.
Устройства хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах, в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение устройств должно обеспечивать их защиту от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте у местных органов власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На ИК-пульт Wi-Fi распространяется гарантия в течение 12 месяцев с момента совершения покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранения неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.
Замена вышедшего из строя устройства осуществляется в точке продажи.
Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки ИК-пульты Wi-Fi при отсутствии видимых физических повреждений. Такие изделия подлежат замене. Замена предполагает тестирование ИК-пульта Wi-Fi. При выходе устройства из строя после окончания гарантии устройство необходимо утилизировать.
СРОК СЛУЖБЫ ИК-пульта 9000 часов.
СРОК ГОДНОСТИ - не ограничен.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА указана на корпусе ИК-пульта Wi-Fi в формате ххММГГ, где ММ означает месяц изготовления, ГГ означает год изготовления.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd., Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161,Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com.
Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.
Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО ТК «Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д.20, тел. +7(499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.
По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д.20, тел.: +7 (499) 1825105 или на сайт uniel.com
Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

EAC

IP20

Изделие		Номер серии Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

UnielSmart

www.uniel.ru www.uniel.com www.uniel.shop

WI-FI АҚЫЛДЫ ИҚ ПУЛЬТТІ

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ULC сериясы ULC-A70018M/WF BLACK моделі

СІЗГЕ UNIEL ӨНІМДЕРІН ТАҢДАҒАНЫҢЫЗ ҮШІН АЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗ

Құрылғыны қолдануды бастар алдында бұйымды дұрыс пайдалану мен оның зақымдалуының алдын алуды қамтамасыз ету үшін берілген нұсқаулықпен мұқият танысуыңызды өтінеміз. Құрылығының бағдарламалық жасақтамасы, құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны бұйымды жетілдіру мақсаттарында алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін. Бұл бұйымның өндірушілері мен дистрибьюторлары құрылғы корпусын зақымдағаныңыз үшін, сонымен қатар пайдаланушының қате немесе тиісті пайдаланбауынан келтірілген шығыны үшін жауапкершілік алмайды. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

Құрылғының баптауын бейне арқылы қараңыз:

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ. ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Uniel сауда белгісінің Wi-Fi оқытылатын ИҚ-пульті инфрақызыл арна бойынша әртүрлі үй құрылғыларын басқаруға арналған және теледидарларға, приставкаларға, кондиционерлерге және басқа да тұрмыстық техникаға арналған көптеген үй ИҚ-пульттерін әмбебап ауыстыру ретінде қызмет ете алады. Басқару UnielSmart мобильдік қосымшасы көмегімен іске асырылады. Құрылғы тек тұрғын ғимараттардың ішінде пайдалану үшін арналған. Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP20.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі	USB 5 В, 1 А
Таратқыш жұмысының жиілігі	38 kHz
ИҚ-дабылдың әсер ету радиусы	до 18 м
Шолу бұрышы	360°
Сымсыз қосылу түрі	Wi-Fi 2.4 ГГц
Сымсыз стандарт	IEEE 802.11 b/g/n
Жұмысшы температура	0…+40 °C
Жұмысшы ылғалдылығы	5-80 %
Сақтау температурасы	-10...+40 C°
Сақтау ылғалдылығы	0-90 %
Құрылғының өлшемі	Ø68x21 мм
Құрылғының салмағы	49 г
Қорғаныс деңгейі	IP 20
Қызмет көрсету мерзімі	9 000 ч

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

ИҚ-пульт Wi-Fi, USB қуат көзі сымы, пайдалану бойынша нұсқаулық

1- корпустың төменгі бөлігі;
2- қуат көзін қосуға арналған Micro-USB жалғағыш;
3- басқару/қалпына келтіру батырмасы
4- жарық диоты индикатор.

ҚОЛ ЖЕТІМДІ ФУНКЦИЯЛАР:

• Үй пультімен алмастыру

Өзіңнің мобильдік құрылғыңнан тұрмыстық техниканы басқарыңыз Сіздердің пультіңіз барлығы UnielSmart бір мобильдік қосымшада.

• Қарапайым баптау

Каталогтан қажетті қашықтан басқару құралын таңдап, өз техникаңызды басқаруды бастаңыз.

• Бірлескен қол жетімділік

Құрылғыға қол жетімділікпен бөлісіңіз- отбасы мүшелеріне әртүрлі техниканы басқаруға қол жеткізуге мүмкіндік беріңіз.

• Android және iOS ОЖ-мен үйлесімдік

Android (5.0 және одан жоғары нұсқасы) және iOS (9 және одан жоғары нұсқасы) ОЖ үшін қол жетімді UnielSmart смартфондарына арналған тегін қосымша

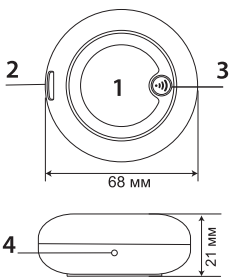

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ӘСЕР ЕТУ ПРИНЦИПІ

Құрылғының жұмысы инфрақызыл диапазондағы басқару сигналдарын беруге негізделген. Құрылғының мәліметтер базасында әртүрлі өндірушілердің тұрмыстық техникасына арналған мыңдаған қашықтан басқару құралдары- теледидарлар, кондиционерлер, приставкалар және т. б. туралы ақпарат бар. Пайдаланушы алдын-ала орнатылған тізімнен виртуалды қашықтан басқару құралын таңдай алады немесе батырмаларды өздігінен бағдарламалау үшін "Өзің жаса" функциясын қолдана алады. Қосылатын құрылғылар инфрақызыл қабылдағышпен жабдықталуы керек және Uniel әмбебап қашықтан басқару пультінің ауқымында болуы керек.

ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ИНДИКАТОР

Жарықдиодты индикатор құрылғының ағымдағы күйі туралы ақпаратты көрсетеді.

Индикатор	Құрылғының күйі
Жанбайды	Құрылғы тыныш немесе өшірілген күйде болады
Жанып тұр	Құрылғы жұмысқа дайын
Жылдам жыпылықтайды	Құрылғы негізгі түйіндесу режимінде болады
Баяу жыпылықтайды	Құрылғы қосымша түйіндесу режимінде (үйлесімділік режимі немесе кіру нүктесі) болады

ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚАРУ

Құрылғыны басқару іске асырылады;
1. Қашықтан мобильді қосымша арқылы.
2. Басқару/қалпына келтіру батырмасы арқылы қолмен режимінде.

Қалпына келтіру түймесін ұзақ басу (5 с-тан астам) параметрлерді зауыттық баптауларға қалпына келтіруді іске асырады және құрылғыны конфигурация/жұптастыру режиміне ауыстырады.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Құрылғыны сымсыз қосу Bluetooth қосылған кезде 2,4 Гц Wi-Fi арнасы арқылы жүзеге асырылады. Қосылу үшін роутер қажет. Қосымша құрылғылар қажет емес.

ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

1. ИҚ қашықтан басқару пульті мен USB қуат көзі сымын қаптамадан босатыңыз және корпустың зақымдалмағанын мұқият тексеріңіз.
2. Құрылғыны 5V, 1А қуат көзіне қосыңыз.
3. Құрылғы жұптастыруға және жүйеде тіркеуге дайын (ары қарай қараңыз).

Жүйеде сымсыз қосылуды және тіркеуді баптау

Оқиғалар туралы хабарламаларды қосу және сценарийлермен жұмыс істеу үшін желіге сымсыз қол жетімділіктің бастапқы баптауларын жасау және құрылғыны жүйеге тіркеу қажет.
Назар аударыңыз! Құрылғыны конфигурациялау режиміне ауыстырған кезде құрылғы параметрлері әдепкі күйі бойынша қалпына келтіріледі, соның ішінде сымсыз желіге кіру параметрлері қалпына келтіріледі. Құрылғыны қашықтан бақылауды қалпына келтіру үшін оны қосымша көмегімен қайта конфигурациялау қажет болады.
Uniel Smart мобильді қосымшасын орнату

1. Мобильді құрылғыны 2,4 ГГц сымсыз Wi-Fi желісіне қосыңыз
2. Uniel Smart қолданбасын мобильді құрылғының қолданбалар дүкенінен жүктеп алыңыз.
3. UnielSmart қосымшасын іске қосыңыз

Экрандағы нұсқауларға сүйене отырып, есептік жазбаны тіркеу процедурасынан өтіңіз (жаңа пайдаланушылар үшін) немесе жүйеге бар деректемелермен кіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғының дұрыс жұмыс істеуі үшін сымсыз желі баптаулары келесі шарттарды керек:
- кіру нүктесінің атауында тек латын әліпбиінің таңбалары болуы керек; ұлттық әліпбидің таңбаларын қолдауға кепілдік берілмейді.
- "желі идентификаторын жасыру (SSID)" функциясы өшірілген;
- WPA_PSK/WPA2_PSK шифрулеу әдісі қолданылған;
- желілік мекен-жайларды динамикалық тағайындау функциясы (DHCP) белсенді.

UnielSmart

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

UNIELSMART ҚОСЫМШАСЫНДА ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

1. UnielSmart қолданбасының "Барлық құрылғылар" бөліміне өтіп, құрылғыны қосу үшін жоғарғы оң жақ бұрыштағы "+" батырмасын басып, сәйкес құрылғы түрін таңдаңыз.
2. Құрылғыны конфигурация режиміне қойыңыз. жарықдиодты индикатор жиі жыпылықтай бастайды
3. Мобильді құрылғы экранындағы нұсқау-ескертпелерді орындаңыз:

Мобильді құрылғының 2,4 ГГц Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіп, кіру құпия сөзін енгізіңіз.

- "Жалғастыру"/"Келесі қадам" батырмасын басып, мобильді құрылғы экранындағы келесі нұсқауларды орындаңыз.
- Желіге қосылу аяқталғаннан кейін құрылғыға тиісті атау беріңіз және баптауды аяқтаңыз.

Баптау аяқталғаннан кейін Uniel ИҚ-пульт дайын болады және қолданбаның негізгі экранындағы қосылған құрылғылар тізімінде "Барлық құрылғылар" бөлімінде пайда болады.

ВИРТУАЛДЫҚ ПУЛЬТТІ ҚОСУ

UnielSmart негізгі экранынан бұрын тіркелген Uniel ИҚ-қашықтан басқару құралын таңдап, "қашықтан басқару құралын қосу" батырмасын басыңыз. Қосылатын құрылғы түрін таңдаңыз- теледидар, кондиционер, теледидар қорабы және т. б. Көрсетілген тізімнен қажетті өндірушіні таңдаңыз, қажет болған жағдайда іздеу функциясын қолданыңыз. Қашықтан басқару құралын таңдаңыз: толық үйлесімді қашықтан басқару пульті табылғанға дейін әрбір ұсынылған нұсқаны ("келесі" пернесі) қолданып көріңіз. Сіздің тұрмыстық құрылғыңыз виртуалды қашықтан басқару пультінің кем дегенде үш батырмасына сәйкес жауап беруі керек. Қашықтан басқару пульті таңдалған кезде, "үйлесімді" батырмасын басу арқылы таңдауыңызды растаңыз. Жалпы тізімге жаңа қашықтан басқару пульті қосылады. Егер қажетті құрылғы/марка тізімде болмаса, сіз басқа модельдің үйлесімді қашықтан басқару құралын таңдай аласыз, "Өзің жаса" оқыту функциясын немесе пернелерді қайта тағайындау функциясын қолдана аласыз.

"ӨЗІҢ ЖАСА" ОҚЫТУ ФУНКЦИЯСЫ

Кірістірілген "Өзің жаса" оқыту функциясы кез-келген үйлесімді құрылғыны өздігінен қосуға мүмкіндік береді, тіпті егер ол қолдау көрсетілетін модельдер тізімінде болмаса да, Uniel қашықтан басқару пультіне кіріктірілген ИҚ-қабылдағышын пайдаланып түпнұсқа ИҚ- қашықтан басқару құралының функционалды батырмаларын сканерлеу арқылы.

- UnielSmart басты экранында тіркелген пульті таңдаңыз да, "ҚБ пультін қосуды" басыңыз.
- "Өзің жаса" қосылатын құрылғысының түрін таңдаңыз.
- Экрандағы нұсқауларға жүгініңіз: түпнұсқа ҚБ пультін Uniel әмбебап ИҚ-пультіне апарыңыз да, түпнұсқа пультті бағыттаңыз және сканерленетін батырманы басыңыз. Uniel әмбебап ИҚ-пультінің арнайы сенсоры кілт кодын қарастырады.
- Бірінен соң бірін қажетті батырманы қоса отырып, операцияны қайталаңыз.

БАТЫРМАЛАРДЫ ҚАЙТА ТАҒАЙЫНДАУ

Көптеген виртуалды қашықтан басқару пульттердің модельдері үшін пернелерді қайта тағайындау қол жетімді. Бұл дегеніміз, пайдаланушы дайын модельдер тізімінен өзіне сәйкес келетін қашықтан басқару құралын таңдай алады, содан кейін сол қашықтан басқару пультіндегі кез-келген батырманың функциясын өз функциясына өзгерте алады. Батырманы қайта тағайындау үшін:

- UnielSmart қолданбасының негізгі экранынан тіркелген Uniel қашықтан басқару құралын таңдаңыз, содан кейін бұрыннан қосылған виртуалды қашықтан басқару құралын таңдаңыз.
- Жоғарғы оң жақ бұрышта "өзгерту", содан кейін "көшіру" батырмасын басыңыз.
- Экрандағы нұсқауларды орындаңыз: қайта тағайындалатын батырманы басыңыз, содан кейін түпнұсқа қашықтан басқару құралын Uniel әмбебап ИҚ-қашықтан басқару құралының ортасына бағыттаңыз және қажетті функциясы бар батырманы басыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ОРНАЛАСУЫ

1. UNIEL ИҚ-пультімен басқарылатын құрылғылар оның ауқымы шегінде болуы керек.
2. ИҚ-дабылын тарату жолындағы әртүрлі кедергілер құрылғының тұрақсыз жұмысын тудыруы немесе ИҚ-дабылды бұғаттауы мүмкін.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499)1825105 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіші бар жабық жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы -10..+40 С, салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес. Ылғалдың бұйымға тікелей түсуіне жол бермеңіз.
Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соққылық жүктемелерден, ылғалдың түсуінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.
Құрылғылар стеллаждарда немесе табандықтарда, қатарларда 1,5 метрден аспайтын етіп сақталады. Құрылғыларды сақтау олардың механикалық зақымданудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Тұрмыстық қалдықтармен кәдеге жаратуға болмайды. Бұл өнімді кәдеге жарату тәсілдері туралы жергілікті билік органдарынан біліңіз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Wi-Fi оқытылатын ИҚ-пульті бұйымды сатып алған сәттен бастап 12 ай ішінде кепілдік қолданылады. Өндіруші көрсетілген мерзім ішінде бұйымды ауыстыруға немесе тұтынушының кінәсінсіз пайда болған ақаулар мен істен шығуларды жоюға бұл туралы тұтынушы мәлімдеген сәттен бастап 30 күн ішінде кепілдік береді.
Істен шыққан құрылғыны ауыстыру сату нүктесінде жүзеге асырылады.
Кепілдік міндеттемелер көзге көрінетін физикалық зақымданулар болмаған кезде сатып алу жасалған сәттен бастап жұмыс істемейтін Wi-Fi ИҚ-пульттеріне қолданылады. Мұндай бұйымдар ауыстыруға жатады. Ауыстыру Wi-Fi ИҚ-пультін тестілеуді көздейді. Құрылғы істен шыққан кезде кепілдік аяқталғаннан кейін құрылғыны кәдеге жарату қажет.

ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ИК-пульТ 9000 сағат. Жарамдылық мерзімі – шектелмеген

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

ӨНДІРІЛГЕН КҮНІ шамның корпусында ххААЖЖ форматында көрсетілген, мұнда АА өндірілген айды, ЖЖ өндірілген жылды білдіреді.

ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, ШАҒЫМДАР

Өндіруші: UNIEL LIGHTING CO, LTD. ЮНИЭЛЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161,СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, ХАНЧЖОУ ҚАЛАСЫ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНЦИЯСЫ, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.

Тауардың сапасы туралы шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШС, 129337, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй. Тел.:+7(499)1825105.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

IP20

Бұйым		Сериялық нөмірі Өндірілген күні
Сату орны		Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні