СВЕТИЛЬНИК-ГИРЛЯНДА НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ
SLR-G05-30

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение продукта ФАZA. Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества.
Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.Садовая гирлянда предназначенан для декоративной подсветки придомовых территорий, беседок, террас, изгородей, балконов и т. д.
Гирлянда не требует подключения к сети, что облегчает ее установку. Благодаря встроенному фотосенсору светильник автоматически начинает светиться только при наступлении темноты и выключается при наступлении светлого времени суток. Зарядка аккумулятора осуществляется с помощью солнечной панели.

	SLR-G05-30Y	SLR-G05-30W	SLR-G05-30M
Материал корпуса	ABS-пластик		
Длина гирлянды	6,35 м		
Цвет кабеля	Тёмно-зелёный		
Светодиоды	30 шт		
Цвет свечения	Желтый	Холодный белый	Мультицветный
Аккумулятор	AA Ni-MH 600 мАч		
Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе	до 8 часов		
Время зарядки аккумулятора	6-8 часов в ясную солнечную погоду		
Степень защиты	IP55		
Температура эксплуатации	-20°C...+40°C		
Вес нетто	0,322 кг		

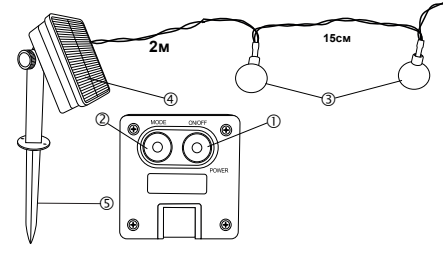


Схема фонаря
1 – Кнопка ON/OFF (Вкл./Выкл.)
2 – Кнопка MODE (переключение режимов)
3 – Светодиоды, 30 шт
4 – Солнечная панель
5 – Колышек для установки солнечной панели в грунт

Комплектация:
Гирлянда .....1 шт
Инструкция по эксплуатации.....1 шт
Набор креплений.....1 шт
Индивидуальная упаковка.....1 шт

Введение светильника в эксплуатацию:
• Аккуратно извлеките светильник из заводской упаковки;
• Убедитесь в его целостности и правильности комплектации;
• Удалите защитную пленку с солнечной панели;
• Выберите необходимый вид крепления и установите светильник. Доступные варианты: установка в грунт, крепление на стене с помощью входящего в комплект крепежа.
Рекомендации по использованию светильника:
1. Перед первым использованием гирлянды следует полностью зарядить аккумулятор. Поместите солнечную панель на хорошо освещенную поверхность (под прямые солнечные лучи) и оставьте его на 1-2 световых дня, не активируя работу светильника;
2. Для включения/выключения нажмите на кнопку ON/OFF, расположенную на задней части солнечной панели;
3. Гирлянда имеет 8 режимов работы: комбинированный/волнообразный/последовательный/перетекающий/бегущая вспышка/затухающий/мерцающий/постоянный.
Для переключения режимов попеременно нажимайте кнопку MODE, расположенную также на задней части солнечной панели.
4. В выключенном положении при наступлении темноты гирлянда не включится.
5. Убирая гирлянду на продолжительное хранение, рекомендуется отключить ее и защитить солнечную панель.
6. При длительном хранении рекомендуется перезаряжать солнечную батарею (помещать изделие под лучи источников света) в течение 6-8 часов каждый месяц.
ВНИМАНИЕ! При экстремально холодных температурах, в туманную, дождливую, снежную погоду, при недостаточной освещенности, солнечная батарея может быть заряжена не полностью, вследствие чего количество рабочих часов светильника сокращается.
Требования по технике безопасности:
• Не разбирайте гирлянду самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам
• Не допускайте повреждений солнечной панели твердыми предметами.
• Для очистки корпуса используйте хлопковую ткань с небольшим количеством спиртосодержащего чистящего раствора.

Товар сертифицирован

• Никогда не используйте для очистки корпуса сильные химически активные чистящие средства. Это может привести к повреждению пластиковых элементов.
• Не располагайте изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
• Не располагайте солнечную панель вблизи мощного источника света, он может не активироваться или светить тускло, так как гирлянда предназначена для работы в темное время суток
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Возможные неисправности и пути устранения.

Если ваша солнечная гирлянда не включается при наступлении темного времени суток:
• Батарея не полностью заряжена
Проверьте, что солнечная панель установлена в месте, где она получает максимальное количество солнечного света. Убедитесь, что солнечную панель ничего не прикрывает (кроны деревьев, навесы и т.д.)
• Светильник установлен рядом с другими источниками света
Если солнечная панель вашей гирлянды установлена вблизи других источников света, это может привести к некорректной работе изделия
• Аккумулятор неисправен
При длительном использовании или продолжительном хранении эффективность аккумулятора может снижаться, в этом случае его необходимо заменить. Для этого обратитесь к квалифицированным специалистам. В случае замены рекомендуется использовать аккумуляторную батарею с аналогичными характеристиками.

Экологическая информация:

Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке. Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти.

Условия транспортировки и хранения:

• Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
• Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 1 год со дня продажи изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Дата изготовления нанесена на индивидуальную упаковку изделия в формате МЕСЯЦ-ГОД.
ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ, ХРАНЕНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.
Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:
• документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
• ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
• продукт использовался с нарушением указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
• дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
• дефект вызван подключением периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
• повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
• повреждение нанесено животными;
• гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).
Соответствует требованиям ТР ТС

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае
Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115
(KZ) Өндіруші: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фэктори ғимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған
Уәкілетті Ұйым (Импортер): «ВТЛ» ЖШС, 192102, Санкт-Петербург қ., Бухарестская көш., 22 үй, 2-ғим. лит. Д, бөл. 1-Н, офис 115.

Дата продажи: _____ Штамп магазина: _____

www.fa-za.ru БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!

Товар сертифицирован