

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Модель:	
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

12.2. УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- 1. Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
- 2. Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- 4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- 5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документах по эксплуатации.
- 6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя) « ____ » _____ 20 ____ г.
_____ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации

Подпись _____ (ФИО)

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.
Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.
Срок службы изделия с момента ввода в эксплуатацию – 7 лет.
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



REXANT

Руководство по эксплуатации
(паспорт)

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
БЕСТЕНЕВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ



31-0410

Содержание

1.	Описание и назначение устройства	2
2.	Технические характеристики	2
3.	Комплект поставки	2
4.	Правила безопасности	3
5.	Правила эксплуатации	3
6.	Установка и порядок работы лампы	3
7.	Очистка и уход	3
8.	Хранение	3
9.	Транспортировка	3
10.	Утилизация	3
11.	Неисправности и меры их устранения	3
12.	Гарантийные обязательства	4
12.1.	Условия предоставления гарантий	4
12.2.	Условия прерывания гарантийных обязательств	4
	Гарантийный талон	4

Благодарим за покупку товара торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования лампы.


1. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Лампа настольная светодиодная бестеневая предназначена для дополнительного или локального освещения. Прекрасно подойдет для использования в слабоосвещенных помещениях и для работы в темное время суток.

Основные преимущества:

- Увеличенный срок службы за счет использования светодиодной технологии.
- Пантографический механизм изделия, состоящий из звеньев, обеспечит хорошую устойчивость и точную фиксацию лампы в пространстве в необходимом положении.
- Рабочий радиус регулировки механизма достигает 100 см.
- Струбцинное крепление зафиксировывает лампу на любой плоской поверхности.
- Экономия электроэнергии. В рабочем состоянии лампа потребляет максимально 30 Вт.
- Встроенный стабилизатор напряжения, благодаря которому лампа излучает ровный свет без мерцания.
- Регулировка уровня яркости и цветовой температуры свечения.
- Запоминает уровень яркости при отключении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

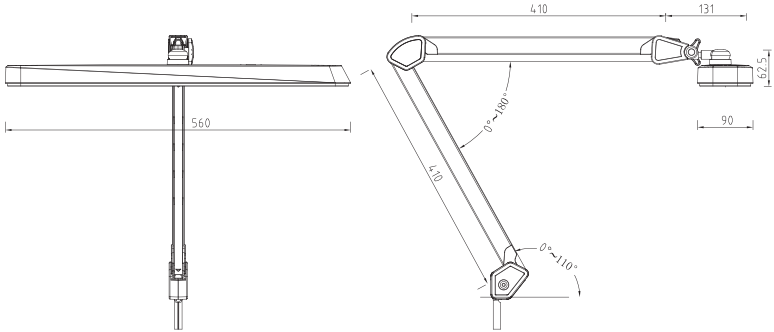

Напряжение питания	230 В
Максимальная потребляемая мощность	30 Вт
Источник света	324 SMD LED
Световой поток	2500 Лм
Цветовая температура свечения	3000 К – теплый белый свет 4500 К – естественный белый свет 6000 К – холодный белый свет
Материалы изготовления	Пластик, металл
Степень защиты	IP20

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лампа настольная – 1 шт.
- Струбцина – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе использования изделия не предпринимайте действий, которые могут нарушить его эксплуатационные характеристики или нанести вред здоровью пользователя и окружающим:


- Не вносите изменения в конструкцию изделия.
- Не оставляйте изделие без присмотра под прямыми солнечными лучами.
- Не включайте изделие мокрыми руками.
- Не вешайте одежду или другие вещи на изделие.
- Не пользуйтесь изделием в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, подвал и т. п.).
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Только для использования внутри помещения.
- Рабочая температура должна быть в диапазоне +5...+35 °С.
- Допустимая влажность воздуха не должна превышать 60%.

6. УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ЛАМПЫ

1. Извлеките лампу и струбцину из коробки и освободите от прочей упаковки.
2. Проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений на шнуре, штепсельной вилке и остальных узлах. Шнур не должен иметь резких перегибов.
⚠ Не приступайте к работе при обнаружении механических повреждений изделия!
3. Надежно закрепите прилагаемую в комплекте струбцину на твердой ровной поверхности, например, на краю стола.
4. После того, как струбцина будет надежно закреплена, вставьте ножку лампы в отверстие на струбцине.
5. Подключите шнур питания лампы к электрической сети 230 В.
6. Включите лампу, нажав на кнопку «LUMEN».
7. Управляйте яркостью и цветовой температурой свечения работающих диодов с помощью кнопок блока управления: «LUMEN+» – увеличение яркости, «LUMEN-» – уменьшение яркости; «CCT+» – увеличение цветовой температуры свечения, «CCT-» – уменьшение цветовой температуры свечения.
8. Выключите лампу, нажав на кнопку «LUMEN».

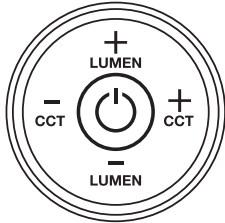

7. ОЧИСТКА И УХОД

- ⚠ От правильного ухода зависит продолжительность и качество работы изделия, его пожарная безопасность и возможность поражения электрическим током:
- Своевременно удаляйте загрязнения с изделия. Абразивная пыль может повредить поверхность, поэтому нужно протирать ее мягкой тканью.

8. ХРАНЕНИЕ

- Хранить при температуре -10...+35 °С.
- Среднемесячное значение относительной влажности не должно превышать 70%.
- Хранение допускается исключительно в заводской упаковке.
- Изделие необходимо хранить в закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например: каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища), в условиях, исключающих механические повреждения.
- Хранение изделия рассчитано на срок не более 20 лет.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -15...+45 °С.
- Значение относительной влажности не должно превышать 90%.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕРЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности	Действия при возникновении неисправностей
Подсветка не включается	1. Удостоверьтесь, что температура окружающего воздуха в пределах допустимого диапазона. 2. Проверьте наличие напряжения в розетке электросети. 3. Проверьте целостность сетевого шнура прибора. 4. Если причина неисправности не была устранена, то в течение гарантийного срока обратитесь к продавцу.
Поврежден шнур питания	Заменить шнур (с помощью квалифицированного специалиста).
Не работает пантографический механизм	В течение гарантийного срока обратитесь к продавцу.