

REXANT


ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ НАСТЕННЫЙ ДДС 04



11-9212

REXANT


В ДАННОМ ПРИБОРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК И МИКРОСХЕМА. В НЕМ УДАЧНО СОЧЕТАЮТСЯ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ, УДОБСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ И ПРАКТИЧНОСТЬ. ОБЛАДАЕТ ШИРОКОЙ ЗОНОЙ ОХВАТА: СВЕРХУ И СНИЗУ, СЛЕВА И СПРАВА; СРАБАТЫВАЕТ НА ВЫДЕЛЯЕМОЕ ЧЕЛОВЕКОМ ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ПОПАДАНИИ ЧЕЛОВЕКА В ЗОНУ ЕГО РАБОТЫ, ВРЕМЯ СУТОК ПРИ ЭТОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ; ПРОСТ В УСТАНОВКЕ И ИМЕЕТ ШИРОКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОСНАЩЕН ФУНКЦИЯМИ ИНДИКАЦИИ ПИТАНИЯ И ИНДИКАЦИИ ОБНАРУЖЕНИЯ.

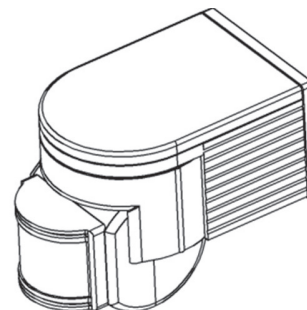

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угол обзора: 180°
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Мощность: 1200 Вт
- Номинальный ток: 5,45 А
- Порог освещенности: 3-2000 Лк
- Дальность: до 12 м
- Выдержка включения: 10-420 сек
- Степень защиты IP 44

ФУНКЦИИ

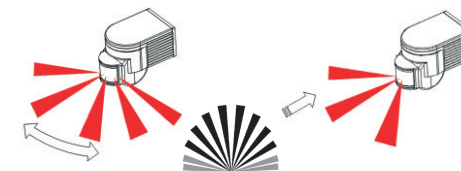


Высокая чувствительность

Низкая чувствительность


- Возможность определения времени суток. Возможность выбора пользователем уровня внешней освещенности. Может работать и в светлое, и в темное время суток - при установке ручки регулировки освещенности в положение "sun" (макс.). Может работать при яркости естественного освещения менее 10 люкс - при установке ручки регулировки освещенности в положение "moon" (мин.). Схема регулировки такая же, как и при тестировании (приведена ниже).
- Время задержки постоянно обновляется: При получении отражения от каждого следующего сигнала, детектор сравнивает полученное значение времени задержки с полученным после излучения предыдущего сигнала.
- Время задержки регулируется. Пользователь может задать нужное ему значение. Минимальное значение времени 10 сек. $\pm$ 3 сек. Максимальное значение времени 7 мин. $\pm$ 2 мин.

УСТАНОВКА

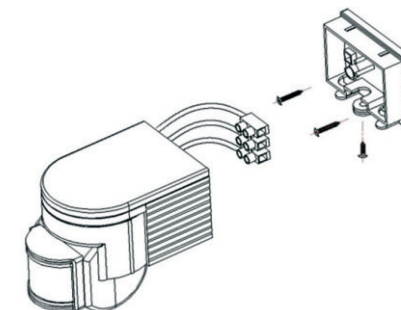


- Отключите питание.
- Откройте заднюю крышку. Прodelайте отверстие под провода. Разъемы для подключения питания и потребляющего устройства расположены на задней крышке.
- С помощью дюбелей закрепите заднюю стенку в выбранном месте.
- Подсоедините провода от источника питания и потребляющего устройства к соответствующим гнездам согласно приведенной схеме подключения.
- Прикрутите заднюю стенку и включите питание. Теперь можно начинать тестирование.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ

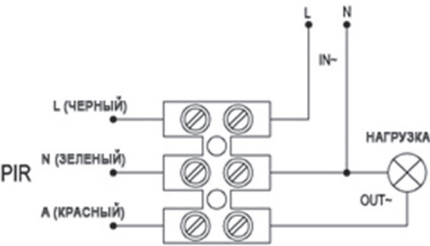

ТЕСТ

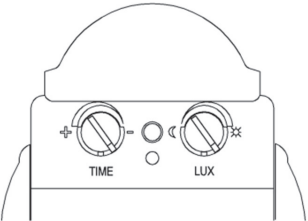

● Поверните ручку регулировки TIME против часовой стрелки в минимальное положение (-), поверните ручку регулировки LUX по часовой стрелке в максимальное положение (SUN).

● Включите питание - ни регулируемое потребляющее устройство, ни индикаторная лампа при этом включиться не должны. Спустя 30 секунд инициализации датчика потребляющее устройство и индикаторная лампа одновременно включаются, при отсутствии обнаружения движения в течение 5-10 секунд потребляющее устройство отключается, а индикаторная лампа гаснет.

● Проверьте его на движение через 5-10 секунд после первого срабатывания и отключения. Потребляющее устройство должно включиться. При отсутствии обнаружения движения потребляющее устройство должно отключиться через 5-15 секунд.

● Поверните ручку регулировки LUX против часовой стрелки в минимальное положение. При установке значения внешней освещенности менее 3 люкс после отключения потребляющего устройства датчик срабатывать на движение не должен. Он должен сработать, если закрыть датчик непрозрачным предметом (например, полотенцем). При отсутствии обнаружения движения в течение 5-15 секунд потребляющее устройство должно отключиться.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕСТА ПРИ ДНЕВНОМ СВЕТЕ ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ РЕГУЛИРОВКИ LUX В ПОЛОЖЕНИЕ ☀ (SUN), В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ДАТЧИК НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Установка должна производиться электриком или лицом, имеющим необходимую квалификацию.
- Напротив окошка детектора не должно быть помех или движущихся предметов, оказывающих влияние на обнаружение движения.
- Не устанавливайте прибор вблизи нагревательных/охлаждающих устройств: например, кондиционера, батарей отопления и т. п.
- В целях безопасности не открывайте корпус при обнаружении неисправности после монтажа.
- В функциональность прибора могут быть внесены изменения, не отраженные в данной инструкции.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Потребляющее устройство не работает:
 - а. Проверьте правильность подключения проводов питания и потребляющего устройства.
 - б. Проверьте исправность потребляющего устройства.
 - в. Проверьте, соответствует ли внешняя освещенность выбранному значению освещенности.
- Слабая чувствительность:
 - а. Проверьте, нет ли напротив окошка детектора помех, оказывающих влияние на получение детектором сигнала.
 - б. Проверьте, не превышает ли окружающая температура допустимое значение.
 - в. Проверьте, находится ли источник сигнала в зоне обнаружения.
 - г. Проверьте, соответствует ли установочная высота указанной в данной инструкции.
 - д. Проверьте правильность выбора направления движения.
- Не происходит автоматическое отключение детектором потребляющего устройства.
 - а. Проверьте, нет ли в зоне обнаружения постоянного движения.
 - б. Проверьте, не установлено ли значение времени задержки на максимальное.
 - в. Проверьте, соответствует ли напряжение допустимому.
 - г. Проверьте, не установлен ли прибор вблизи нагревательных/охлаждающих устройств: например, кондиционера, батарей отопления и т. п.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -25...+40 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СМ. НА УПАКОВКЕ.



Срок службы: 5 лет

REXANT
Гарантийный талон
действителен при наличии всех штампов и отметок.

Бесплатное
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
12 МЕСЯЦЕВ!

Модель №:	Дата приобретения:
Серийный номер:	ФИО и телефон покупателя:
Название и юридический адрес продающей организации:	Подпись продавца и печать продающей организации:

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co.ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, провинция Чжецзян, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

Условия гарантии. Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коем случае не ограничивает их. Гарантия действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий:

- 1 Товар должен быть приобретен только на территории таможенного союза и использован в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации и с использованием стандартов и/или требований безопасности.
- 2 Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждение или неисправность вызвана пожаром, молнией или другими природными явлениями; попаданием жидкостей внутрь изделия; механическими повреждениями; неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в инструкции по эксплуатации; износом; халатным отношением, включая попаданием в изделие посторонних предметов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также установкой, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требованием безопасности.
- 3 В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, то потребитель теряет все и любые права настоящей гарантии, включая право на возмещение.
- 4 Действие настоящей гарантии не распространяется на программное обеспечение, детали отделки и корпуса, лампы, батареи и аккумуляторы, антенны и соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Номер гарантийного ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата выдачи	Описание ремонта	Список замененных деталей	Название и печать сервисного центра	ФИО мастера

Данная таблица заполняется представителем Сервисного центра, проводящего гарантийный ремонт изделия. После проведения гарантийного ремонта данный талон должен быть возвращен владельцу.