

REXANT


ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ ДДПМ 01

11-9216



REXANT

ПРИБОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НОВЫЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: ОН ОСНАЩЕН ДЕТЕКТОРОМ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, НАСТРОЕННЫМ НА РАБОТУ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ВОЛНАМИ ВЫСОКОЙ (5,8 ГГц) ЧАСТОТЫ И МИКРОСХЕМОЙ. В НЕМ УДАЧНО СОЧЕТАЮТСЯ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ, УДОБСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ И ПРАКТИЧНОСТЬ. ШИРОКАЯ ЗОНА РАБОТЫ ДЕТЕКТОРА. СРАБАТЫВАЕТ НА ДВИЖЕНИЕ. ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ПОПАДАНИИ ЧЕЛОВЕКА В ЗОНУ ЕГО РАБОТЫ, ВРЕМЯ СУТОК ПРИ ЭТОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. ПРОСТ В УСТАНОВКЕ И ИМЕЕТ ШИРОКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОЗМОЖНО СКВОЗЬ ДВЕРИ, СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ И ТОНКИЕ СТЕНЫ.

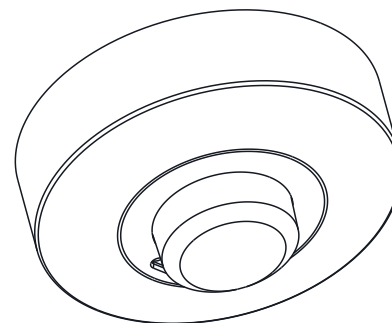


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угол обзора 120°(гориз.) 360°(верт.)
- Напряжение 230 В / 50 Гц
- Макс. мощность нагрузки 1200 Вт
- Номинальный ток 5,45 А
- Порог освещенности 3-2000 Лк
- Дальность 1-8 м (радиус)
- Выдержка включения 10-720 сек.
- Тип датчика высокочастотный, 5,8 ГГц


ФУНКЦИИ

- Возможность определения времени суток. Может работать и в светлое, и в темное время суток – при установке ручки регулировки освещенности в положение "sun" (макс.). Может работать при яркости естественного освещения менее 10 люкс – при установке ручки регулировки освещенности в положение "moon" (мин.). Схема регулировки такая же, как и при тестировании (приведена ниже).
- Регулировка чувствительности: Может регулироваться в зависимости от места эксплуатации: низкая чувствительность – зона (радиус) обнаружения 3 м; высокая чувствительность – зона (радиус) обнаружения до 10 м, подходит для больших помещений.
- Время задержки постоянно обновляется: При получении отражения от каждого следующего сигнала, детектор сравнивает полученное значение времени задержки с полученным после излучения предыдущего сигнала.
- Время задержки регулируется. Пользователь может задать нужное ему значение. Минимальное значение времени 10 сек. ± 3 сек. Максимальное значение времени 12 мин. ± 3 мин.

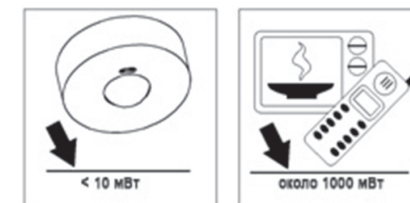


МОЩНОСТЬ ИЗЛУЧАЕМОГО ДЕТЕКТОРОМ СИГНАЛА МЕНЕЕ 10 МВТ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО ОДНОЙ СОТЫ МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.

УСТАНОВКА (смотрите схему)

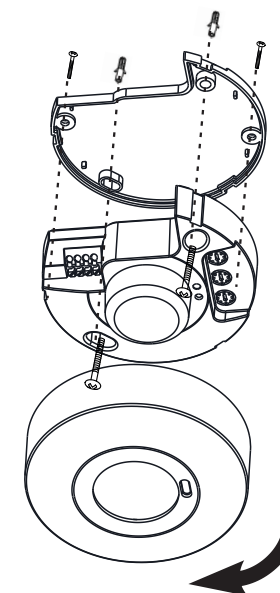


- Отключите питание.
- Открутите верхнюю крышку против часовой стрелки как показано на схеме.
- Открутите среднюю крышку; с помощью дюбелей закрепите заднюю стенку в выбранном месте.
- Подключите к детектору источник питания и нагрузку в соответствии со схемой подключения проводов. Прикрутите на место среднюю крышку.
- Закройте детектор верхней крышкой и закрутите ее по часовой стрелке. Затем можно включить источник питания и протестировать прибор.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ

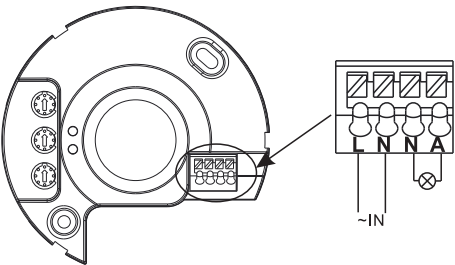

ТЕСТ

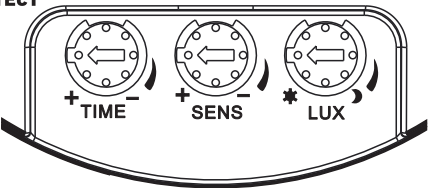

● Поверните ручку регулировки LUX по часовой стрелке в максимальное положение (SUN). поверните ручку регулировки TIME против часовой стрелки в минимальное положение, поверните ручку регулировки SENS по часовой стрелке в среднее положение.

● При подаче питания ни регулируемое потребляющее устройство, ни индикаторная лампа загореться не должны. Спустя 30 секунд инициализации детектора потребляющее устройство и индикаторная лампа синхронно включаются, при отсутствии обнаружения движения потребляющее устройство отключается в течение 5-30 секунд, индикаторная лампа гаснет.

● Через 5-10 секунд после первого отключения детектора он может снова сработать и потребляющее устройство должно включиться. При отсутствии обнаружения движения в течение 5-15 секунд потребляющее устройство должно включиться.

● Поверните ручку регулировки LUX против часовой стрелки в минимальное положение. При установке значения внешней освещенности менее 3 люкс после отключения потребляющего устройства датчик срабатывать на движение не должен. При отсутствии обнаружения движения в течение 5-15 секунд потребляющее устройство должно отключиться.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕСТА ПРИ ДНЕВНОМ СВЕТЕ ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ РЕГУЛИРОВКИ LUX В ПОЛОЖЕНИЕ ☀ (SUN), В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ДАТЧИК НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Установка должна производиться электриком или лицом, имеющим необходимую квалификацию.
- Не допускается установка на подвижные поверхности.
- Напротив чувствительного элемента не должно быть помех или незакрепленных предметов, оказывающих влияние на обнаружение движения.
- Не устанавливайте прибор вблизи нагревательных/охлаждающих устройств: например, кондиционера, батарей отопления и т. п.
- В целях безопасности не открывайте корпус при обнаружении неисправности после монтажа.
- В целях защиты детектора микроволнового излучения, используйте при его монтаже подходящее защитное устройство, например, предохранитель.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Потребляющее устройство не работает:
 - а. Проверьте источник питания и потребляющее устройство.
 - б. Проверьте, загорается ли при обнаружении движения индикатор. Если загорается, проверьте потребляющее устройство.
 - в. Если при обнаружении движения индикатор не загорается, проверьте, соответствует ли выбранное значение освещенности внешней освещенности.
 - г. Проверьте, соответствует ли выбранное напряжение источнику напряжения.
- Слабая чувствительность:
 - а. Проверьте, нет ли напротив чувствительного элемента помех, оказывающих влияние на получение детектором сигнала.
 - б. Проверьте окружающую температуру.
 - в. Проверьте, находится ли источник сигнала в зоне обнаружения.
 - г. Проверьте установочную высоту.
- Не происходит автоматическое отключение детектором потребляющего устройства.
 - а. Проверьте, нет ли в зоне обнаружения постоянного движения.
 - б. Проверьте, не установлено ли значение времени задержки на максимальное.
 - в. Проверьте, соответствует ли напряжение допустимому.
 - г. Проверьте, не установлен ли прибор вблизи нагревательных/охлаждающих устройств: например, кондиционера, батарей отопления и т. п.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -25...+40 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СМ. НА УПАКОВКЕ.



Срок службы: 5 лет

REXANT
Гарантийный талон
действителен при наличии всех штампов и отметок.

Бесплатное
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
12 МЕСЯЦЕВ!

Модель №:	Дата приобретения:
Серийный номер:	ФИО и телефон покупателя:
Название и юридический адрес продающей организации:	Подпись продавца и печать продающей организации:

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжэцзян провинция, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ном. 3

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

Условия гарантии. Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коем случае не ограничивает их. Гарантия действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий:

- 1 Товар должен быть приобретен только на территории таможенного союза и использован в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации и с использованием стандартов и/или требований безопасности.
- 2 Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждение или неисправность вызвана пожаром, молнией или другими природными явлениями; попаданием жидкостей внутрь изделия; механическими повреждениями; неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в инструкции по эксплуатации; износом; халатным отношением, включая попаданием в изделие посторонних предметов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также установкой, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требованием безопасности.
- 3 В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частям, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, то потребитель теряет все и любые права настоящей гарантии, включая право на возмещение.
- 4 Действие настоящей гарантии не распространяется на программное обеспечение, детали отделки и корпуса, лампы, батареи и аккумуляторы, антенны и соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Номер гарантийного ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата выдачи	Описание ремонта	Список замененных деталей	Название и печать сервисного центра	ФИО мастера

Данная таблица заполняется представителем Сервисного центра, проводящего гарантийный ремонт изделия. После проведения гарантийного ремонта данный талон должен быть возвращен владельцу.