UnielSmart

www.uniel.ru www.uniel.com www.uniel.shop

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УМНЫЙ ПАТРОН-АДАПТЕР WI-FI
Серия ULH. Модель ULH-A180 E27/WF WHITE

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ UNIEL

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьютор данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

Настройку устройства см. на видео:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Патрон-адаптер для ламп с цоколем E27 с встроенным Wi-Fi модулем торговой марки Uniel позволяет с легкостью контролировать включение/выключение источников света мощностью до 100 Вт через сеть Интернет посредством приложения UnielSmart. Устройство предназначено только для внутреннего использования в жилых помещениях.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	100 Вт
Патрон	E27 Макс. 100 Вт
Номинальная сила тока	0.8 А
Номинальное напряжение	~ 220 В
Номинальная частота	50 Гц
Тип беспроводного подключения	Wi-Fi 2.4 ГГц
Беспроводной стандарт	IEEE 802.11 b/g/n
Рабочая температура	0...+25°C
Рабочая влажность	5-80 %
Температура хранения	-10...+40 C°
Влажность хранения	0-90 %
Габаритные размеры устройства	Ø 50x73 мм
Вес устройства	50 г
Степень защиты	IP 20
Срок службы	9 000 ч

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Патрон-адаптер Wi-Fi, инструкция по эксплуатации.

1-цоколь E27;
2-корпус;
3-кнопка включения/выключения со светодиодным индикатором;
4-патрон E27.

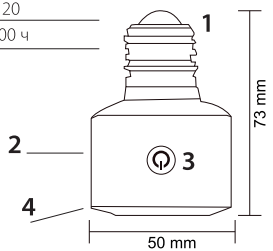

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

• Контроль

Контролируйте включение/выключение ламп с типом цоколя E27 из любой точки планеты, где есть Интернет, через мобильное приложение UnielSmart.

• Расписание и таймер

Составляйте расписание автоматического включения и отключения ламп в соответствии с Вашими пожеланиями (до 30 возможных манипуляций в сутки). Включайте подсветку при наступлении сумерек, выключайте ее утром. Составьте расписание досветки для ваших растений и рассады. Установите таймер обратного отсчета – устройство само включит/выключит свет через заданный промежуток времени.

• Совместный доступ

Поделитесь доступом к устройству – дайте возможность членам семьи получать уведомления с устройства.

• Совместимость с ОС Android и iOS

Бесплатное приложение для смартфонов UnielSmart для ОС Android (версия 5.0 и выше) и iOS (версия 9 и выше).

• Совместимость с Яндекс Алисой

Совместимость с Яндекс Алисой при помощи соответствующего мобильного приложения, и управляйте устройством при помощи голосовых команд.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом установки и использования патрона-адаптера Wi-Fi, проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции параметрам электросети. Не прикасайтесь к патрону-адаптеру Wi-Fi мокрыми руками или влажной тряпкой. При чистке устройства его необходимо отключать от электросети.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Беспроводное подключение устройства осуществляется по Wi-Fi каналу 2,4 Ггц при включенном Bluetooth. Для подключения необходим роутер. Дополнительные устройства не требуются.

Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор отражает информацию о текущем состоянии устройства.

Индикатор	Состояние устройства
Статично светит	Питание нагрузки включено, Wi-Fi соединение установлено
Часто мигает	Устройство находится в основном режиме сопряжения
Медленно мигает	Устройство находится в дополнительном режиме сопряжения (режим совместимости или точки доступа)

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Управление устройством осуществляется:
1. Дистанционно – через мобильное приложение.
2. Ручное управление при помощи кнопки включение/отключение.
Используйте короткое нажатие на кнопку на корпусе для включения/отключения нагрузки.
Длительное нажатие (более 6-8 с) на кнопку сброса осуществляет сброс параметров на заводские настройки и переводит устройство в режим конфигурирования/сопряжения.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение устройства

1. Освободите патрон-адаптер от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса.
2. Вкрутите патрон-адаптер Wi-Fi в стандартный патрон E27 с напряжением сети 220 В, 50Г ц.
3. Включите устройство коротким нажатием кнопки на корпусе.
4. Устройство готово к сопряжению и регистрации в системе (см. далее).

Настройка беспроводного подключения и регистрации в системе
Для получения уведомлений о событиях и работы со сценариями необходимо произвести начальные настройки беспроводного доступа к сети и регистрацию устройства в системе.
Внимание! При переводе устройства в режим конфигурирования производится сброс параметров устройства на значение по умолчанию, в том числе сбрасываются параметры доступа к беспроводной сети. Для восстановления дистанционного контроля над устройством потребуется его повторное конфигурирование через приложение.
Установка мобильного приложения UnielSmart
1. Подключите Ваше мобильное устройство к беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц
2. Скачайте приложение UnielSmart из магазина приложений Вашего мобильного устройства.
3. Запустите приложение UnielSmart.
Следуя экранным подсказкам, пройдите процедуру регистрации учетной записи (для новых пользователей) или войдите в систему с существующими реквизитами.

ВНИМАНИЕ! *Для корректной работы устройства настройки беспроводной сети должны удовлетворять следующим условиям:*
– в имени точки доступа должны присутствовать только символы латинского алфавита; поддержка символов национального алфавита не гарантируется.
– отключена функция «Скрывать идентификатор сети (SSID)»;
– использован метод шифрования WPA_PSK/WPA2_PSK;
–активна функция динамического назначения сетевых адресов (DHCP).

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРИЛОЖЕНИИ UNIEL SMART
1. Перейдите в раздел «Мои устройства» в приложении UnielSmart, нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу для добавления устройства и выберете соответствующий тип устройства.
2. Переведите устройство в режим конфигурирования длительным удержанием кнопки более 6-8 с), пока светодиодный индикатор не начнет часто мигать.
3. Следуйте инструкциям-подсказкам на экране мобильного устройства:
• Убедитесь, что мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi 2,4 ГГц и введите пароль доступа.
• Нажмите кнопку «Продолжить»/«Следующий шаг» и следуйте дальнейшим инструкциям на экране мобильного устройства.
• После окончания подключения к сети присвойте устройству подходящее имя и завершите настройку.
После завершения настройки патрон-адаптер будет готов к работе и появится в списке подключенных устройств на главном экране приложения в разделе «Все устройства».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
1. Через меню дополнительных настроек устройства пользователь может настроить/изменить следующие параметры:
• Изменить имя устройства.
• Просмотреть список доверенных лиц, имеющих доступ к устройству.
• Посмотреть основную информацию об устройстве.
• Проверить наличие обновлений встроенного ПО.
• Отменить, удалить привязку устройства к текущей учетной записи и вернуться к настройкам по умолчанию.
2. Через меню настроек учетной записи приложения UnielSmart (раздел «Личный кабинет» пользователь получает доступ к следующим функциям:
• Настройка профиля учетной записи.
• Изменение настроек приложения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе с устройством соблюдайте общие меры по работе с электроприборами.
Строго соблюдайте ограничения по максимально допустимому току/мощности устройства – не подключайте к нему лампы превышающие мощность нагрузки более 100 Вт, для инфракрасных ламп накаливания не превышайте мощность нагрузки более 60 Вт. Это может привести к перегрузке устройства (в том числе к кратковременной).
Устройство не оборудовано специальной защитой и может выйти из строя в случае перегрузки или короткого замыкания.
При выходе устройства из строя или наличия повреждений не используйте и не разбирайте его самостоятельно. За помощью обратитесь к квалифицированному специалисту.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
На патрон-адаптер Wi-Fi распространяется гарантия в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия. Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранения неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя. При выходе устройства из строя после окончания гарантии его необходимо утилизировать.
Внимание! При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а так же при наличии явных признаков недопустимых действий на патрон-адаптер (повреждение от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.
СРОК СЛУЖБЫ 9000 часов.
СРОК ГОДНОСТИ - не ограничен.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ
Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -10/+40°С, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В случае обнаружения неисправностей не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7(499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ
Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.
Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
Дата производства указана на корпусе патрона-адаптера в формате ххММГГ, где ММ означает месяц изготовления, ГГ означает год изготовления.
Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.
Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: «ООО ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д.20, тел. +7(499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.
Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd., Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161,Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.
Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18. По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет» 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

IP20

Изделие		Номер серии Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

UnielSmart

www.uniel.ru www.uniel.com www.uniel.shop

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
АҚЫЛДЫ ПАТРОН-АДАПТЕР WI-FI. ULH сериясы. ULH-A180 E27/WF WHITE

СІЗГЕ UNIEL ӨНІМДЕРІН ТАҢДАҒАНЫҢЫЗ ҮШІН АЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗ

Құрылғыны қолдануды бастар алдында бұйымды дұрыс пайдалану мен оның зақымдалуының алдын алуды қамтамасыз ету үшін берілген нұсқаулықпен мұқият танысуыңызды өтінеміз. Құрылғының бағдарламалық жасақтамасы, құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны бұйымды жетілдіру мақсаттарында алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін. Бұл бұйымның өндірушілері мен дистрибьюторлары құрылғы корпусын зақымдағаныңыз үшін, сонымен қатар пайдаланушының қате немесе тиісті пайдаланбауынан келтірілген шығыны үшін жауапкершілік алмайды. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

Құрылғының баптауын бейне арқылы қараңыз:

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Uniel сауда белгісінің кіріктірілген Wi-Fi модулі бар E27 цоколі бар шамдарға арналған патрон-адаптер Uniel Smart қосымшасы арқылы Интернет желісі арқылы қуаттылығы 100 Ваттқа дейінгі жарық көздерін қосуды/өшіруді жеңіл басқаруға мүмкіндік береді. Құрылғы тек тұрғын ғимараттардың ішінде пайдалану үшін арналған.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номиналды қуаттылығы	100 Вт
Патрон	E27 Макс. 100 Вт
Токтың номиналдық күші	0.8 А
Номиналдық кернеуі	~ 220 В
Номиналды жиілік	50 Гц
Сымсыз қосылым түрі	Wi-Fi 2.4 ГГц
Сымсыз стандарт	IEEE 802.11 b/g/n
Жұмысшы температура	0...+25°C
Жұмысшы ылғалдылығы	5-80 %
Сақтау температурасы	-10...+40 C°
Сақтау ылғалдылығы	0-90 %
Құрылғының өлшемі	Ø 50x73 мм
Құрылғының салмағы	50 г
Қорғаныс деңгейі	IP 20
Қызмет көрсету мерзімі	9 000 ч

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Патрон-адаптер Wi-Fi, пайдалану бойынша нұсқаулық.

1 - цоколь E27;
2 - корпус;
3 - жарықдиодты индикаторы бар қосу/өшіру батырмасы;
4 - патрон E27.

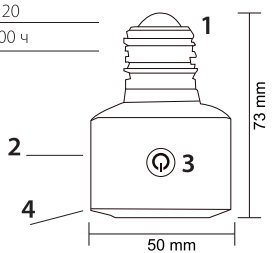

ҚОЛ ЖЕТІМДІ ФУНКЦИЯЛАРЫ

- **Бақылау**

Uniel Smart мобильді қосымшасы арқылы ғаламшардың кез келген жерінен E27 цоколь түріндегі шамдардың қосылуын/өшірілуін бақылаңыз.

- **Кесте және таймер**

Сіздің қалауыңызға сәйкес шамдарды автоматты түрде қосу және өшіру кестесін жасаңыз (тәулігіне 30 мүмкін манипуляцияға дейін). Ымырт түскенде жарығын қосыңыз, оны таңертең өшіріңіз. Өсімдіктер мен көшеттерді үшін қосымша жарықтандыру кестесін жасаңыз. Кері санақ таймерін орнатыңыз - құрылғы белгілі бір уақыт өткеннен кейін жарық өздігінен қосылады/өшіріледі.

- **Бірлескен қол жетімділік**

Құрылғыға қол жетімділікпен бөлісіңіз - отбасы мүшелеріне құрылғыдан хабарлама алуға мүмкіндік беріңіз.

- **Яндекс Алиса үйлесімділік**

Сәйкес мобильді қосымшаның көмегімен Яндекс Алиса үйлесімділік және құрылғыны дауыстық командалар көмегімен басқарыңыз.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Wi-Fi патрон-адаптерді орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын, осы нұсқаулықта көрсетілген бұйымның техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз. Wi-Fi патрон-адаптеріне су қолмен немесе сулы матамен жанаспаңыз . Құрылғыны тазалау кезінде оны электр желісінен ажырату керек.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Құрылғыны сымсыз қосу Bluetooth қосылған кезде 2,4 Гц Wi-Fi арнасы арқылы жүзеге асырылады. Қосылу үшін роутер қажет. Қосымша құрылғылар қажет емес.

Жарықдиодты индикатор

Жарықдиодты индикатор құрылғының ағымдағы жай-күйі туралы ақпаратты көрсетеді.

Индикатор	Құрылғының күйі
Статикалық жанады	Жүктеме қуаты қосылған, Wi-Fi байланысы орнатылған
Жиі жыпылықтайды	Құрылғы негізгі түйіндесу режимінде болады
Баяу жыпылықтайды	Құрылғы қосымша түйіндесу режимінде (үйлесімділік режимі немесе кіру нүктесі) болады

ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚАРУ

Құрылғыны басқару іске асырылады:

1. Қашықтан мобильді қосымша арқылы.
2. Басқару/қалпына келтіру батырмасы арқылы қолмен режимінде.
   Жүктемені қосу/ажырату үшін корпустағы түймешікті қысқа басыңыз.
   Қалпына келтіру түймесін ұзақ басу (6-8 с-тан астам) параметрлерді зауыттық баптауларға қалпына келтіруді іске асырады және құрылғыны конфигурация/жұптастыру режиміне ауыстырады.

ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ

Құрылғыны қосу

1. Патрон-адаптерді қаптамадан босатыңыз және оның корпусында зақымдану жоқтығын тексеріңіз.
2. Wi-Fi патрон-адаптерді 220 В, 50Гц желідегі кернеуде E27 стандартты патронға қосыңыз.
3. Корпустағы батырманы қысқа басу арқылы құрылғыны қосыңыз.
4. Құрылғы жұптастыруға және жүйеде тіркеуге дайын (ары қарай қараңыз).

UnielSmart

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

ЖҮЙЕДЕ СЫМСЫЗ ҚОСЫЛУДЫ ЖӘНЕ ТІРКЕУДІ БАПТАУ

Оқиғалар туралы хабарламаларды қосу және сценарийлермен жұмыс істеу үшін желіге сымсыз қол жетімділіктің бастапқы баптауларын жасау және құрылғыны жүйеге тіркеу қажет.

Назар аударыңыз! Құрылғыны конфигурациялау режиміне ауыстырған кезде құрылғы параметрлері әдепкі күйі бойынша қалпына келтіріледі, соның ішінде сымсыз желіге кіру параметрлері қалпына келтіріледі. Құрылғыны қашықтан бақылауды қалпына келтіру үшін оны қосымша көмегімен қайта конфигурациялау қажет болады.

Uniel Smart мобильді қосымшасын орнату

1. Мобильді құрылғыны 2,4 ГГц сымсыз Wi-Fi желісіне қосыңыз

2. Uniel Smart қолданбасын мобильді құрылғының қолданбалар дүкенінен жүктеп алыңыз.

3. UnielSmart қосымшасын іске қосыңыз

Экрандағы нұсқауларға сүйене отырып, есептік жазбаны тіркеу процедурасынан өтіңіз (жаңа пайдаланушылар үшін) немесе жүйеге бар деректемелермен кіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғының дұрыс жұмыс істеуі үшін сымсыз желі баптаулары келесі шарттарды керек:
- кіру нүктесінің атауында тек латын әліпбиінің таңбалары болуы керек; ұлттық әліпбидің таңбаларын қолдауға кепілдік берілмейді.
- "желі идентификаторын жасыру (SSID)" функциясы өшірілген;
- WPA_PSK/WPA2_PSK шифрлеу әдісі қолданылған;
- желілік мекен-жайларды динамикалық тағайындау функциясы (DHCP) белсенді.

UNIELSMART ҚОСЫМШАСЫНДА ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

1. UnielSmart қолданбасының "Барлық құрылғылар" бөліміне өтіп, құрылғыны қосу үшін жоғарғы оң жақ бұрыштағы "+" батырмасын басып, сәйкес құрылғы түрін таңдаңыз.

2. Құрылғыны конфигурация режиміне қойыңыз. жарықдиодты индикатор жиі жыпылықтай бастайды

3. Мобильді құрылғы экранындағы нұсқау-ескертпелерді орындаңыз:

• Мобильді құрылғының 2,4 ГГц Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіп, кіру құпия сөзін енгізіңіз.

• "Жалғастыру"/"Келесі қадам" батырмасын басып, мобильді құрылғы экранындағы келесі нұсқауларды орындаңыз.

• Желіге қосылу аяқталғаннан кейін құрылғыға тиісті атау беріңіз және баптауды аяқтаңыз.

Баптау аяқталғаннан кейін Uniel патрон-адаптер дайын болады және қолданбаның негізгі экранындағы қосылған құрылғылар тізімінде "барлық құрылғылар" бөлімінде пайда болады.

ҚОСЫМША БАПТАУЛАР

1. Құрылғының қосымша баптаулары мәзірі арқылы пайдаланушы келесі параметрлерді реттей / өзгерте алады:

• Құрылғының атын өзгерту.

• Құрылғыға кіре алатын сенімді тұлғалардың тізімін қараңыз.

• Құрылғы туралы негізгі ақпаратты қарау

• Кіріктірілген бағдарламалық жасақтаманың жаңартуларының барын тексеру.

• Болдырмау, құрылғыны ағымдағы есептік жазбаға байланыстыруды жою және әдепкі күйі бойынша баптауларға оралу.

2. UnielSmart қолданбасының есептік жазба баптауларының мәзірі арқылы ("жеке кабинет") бөлімі пайдаланушы келесі мүмкіндіктерге қол жеткізе алады:

• Есептік жазба профилін баптау.

• Қолданба баптауларын өзгерту.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғымен жұмыс істеу кезінде электр аспаптарымен жұмыс істеу бойынша жалпы қауіпсіздік шараларын сақтаңыз.

Құрылғының рұқсат етілген ең жоғары тогы/қуаты бойынша шектеулерді қатаң сақтаңыз- оған жүктеме қуаты 100 Вт-тан асатын шамдарды қоспаңыз. Инфрақызыл қыздыру шамдары үшін жүктеме қуаты 60 Вт-ден аспайды. Бұл құрылғының шамадан тыс жүктелуіне (оның ішінде қысқа мерзімді) әкелуі мүмкін.

Құрылғы арнайы қорғаныспен жабдықталмаған және шамадан тыс жүктеме немесе қысқа тұйықталу жағдайында істен шығуы мүмкін. Құрылғы істен шыққан немесе зақымданған кезде оны өзіңіз пайдаланбаңыз немесе бөлшектемеңіз. Көмек алу үшін білікті маманға хабарласыңыз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Wi-Fi патрон-адаптеріне бұйымды сатып алған сәттен бастап 12 ай ішінде кепілдік қолданылады. Өндіруші көрсетілген мерзім ішінде бұйымды ауыстыруға немесе тұтынушының кінәсінсіз пайда болған ақаулар мен істен шығуларды жоюға бұл туралы тұтынушы мәлімдеген сәттен бастап 30 күн ішінде кепілдік береді. Құрылғы істен шыққан кезде кепілдік аяқталғаннан кейін оны кәдеге жарату қажет.

Назар аударыңыз! Осы пайдалану нұсқаулығы бұзылған кезде, сондай-ақ патрон-адаптерге жол берілмейтін іс-әрекеттердің айқын белгілері (соққылардан зақымдану, су басу іздері, шаң, лай және т.б.) болған кезде бұйымға кепілдік шарттары қолданылмайды.

ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ 9000 сағат. Жарамдылық мерзімі: шектелмеген

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіші бар жабық жайларда сақтау керек.
Сақтау температурасы -10..+40 С, салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес.
Ылғалдың бұйымға тікелей түсуіне жол бермеңіз.
Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соққылық жүктемелерден, ылғалдың түсуінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.
Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды. Бұл өнімді кәдеге жарату тәсілдері туралы жергілікті билік органдарынан біліңіз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499)1825105 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

ӨНДІРІЛГЕН КҮНІ шамның корпусында ххААЖЖ форматында көрсетілген, мұнда АА өндірілген айды, ЖЖ өндірілген жылды білдіреді.

ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, ШАҒЫМДАР

Өндіруші: UNIEL LIGHTING CO, LTD. ЮНИЭЛЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, ХАНЧЖОУ ҚАЛАСЫ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНЦИЯСЫ, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718. Тауардың сапасы туралы шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШС, 129337, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй.
Тел.:+7(499) 1825105.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

EAC

IP20

Бұйым		Сериялық нөмірі Өндірілген күні
Сату орны		Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні